


デジタルカメラ

/ 770 SW

取扱説明書

かんたんガイド

すぐ使いたい方は、こちらをお読みください。

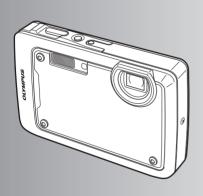

ボタンを使って操作する

メニューを使って操作する

プリントする

OLYMPUS Master を使う

もっとカメラのことが 知りたいときに

資料

- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。製品をご使用になる前に、カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。
- 海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

基本操作を覚える ⇒ かんたんガイド

カメラの準備と設定、静止画の撮影から再生までの基本操作を順を追って説明しています。



こんな方におすすめ

- ・ オリンパスのデジタルカメラを初<u>めて使う方</u>
- デジタルカメラをあまり使ったことがない方
- ・ デジタルカメラをすぐに使いたい方

箱の中身を確認する3	日時を設定する	6
電池を準備する4	撮る	8
電池を充電する4	撮った画像を見る	9
電源を入れる5		

知りたい内容をすばやく探す

カメラのボタンやメニューなど、機能別に説明しています。知っている用語から探したり、やりたいこと、知りたいことから探すことができます。



こんな方におすすめ

・ デジタルカメラを使い慣れている方

ボタンを使って操作する15	もっとカメラのことが60
メニューを使って操作する 23	知りたいときに
プリントする43	資料74
OLYMPUS Masterを使う 51	

Web版 取扱説明書



オリンパスホームページにて作例写真を使った 撮影テクニックを紹介しています。


http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/

箱の中身を確認する



● 保証書


ストラップを取り付ける

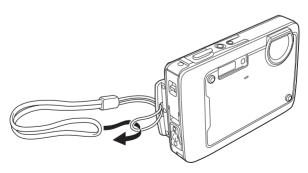

●少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。


電池を準備する

a. 電池を充電する

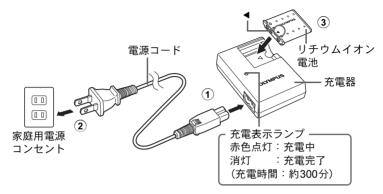

●お買い上げいただいたとき、電池は完全には充電されていません。

b. カメラに電池を入れる

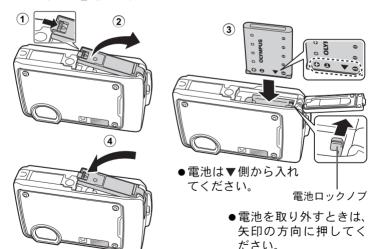


●このカメラは別売のxD-ピクチャーカード(以降カードと呼びます) を入れなくても撮影できます。カードの入れ方については「カード を入れる/取り出す (P.78)」をご覧ください。

電源を入れる

ここでは、撮影モードで電源を入れる方法を説明します。


a. POWER ボタンを押す



●電源を切るときは、もう一度 POWER ボタンを押します。


ヒント

本書では十字ボタンの方向を△▽⟨▶で示しています。



日時を設定する

日時設定の画面について




設定を中止します

- a. △☑ ボタンと ▽◇ / ☆ ボタンを押して [年] を設定する
 - [年] の上2桁は固定されています。



b. > 4 ボタンを押す



c. △☑ ボタンと ▽◇ / ☆ ボタン を押して [月] を設定する



- d. > 4 ボタンを押す
- e. △☑ ボタンと ▽ゔ / ☆ ボタン を押して [日] を設定する



- f. 🄰 ボタンを押す
- g. △☑ ボタンと ▽◇ / ☆ ボタン を押して「時」「分」を設定する
 - カメラの時間表示は24時間表示です。



- h. > 4 ボタンを押す
- i. △図 ボタンと ▽◇ / 俭 ボタン を押して、[年 / 月 / 日]を設定す る



- j. すべての項目を設定したら、(※) ボタンを押す
 - 0秒の時報に合わせて

 ●ボタンを押すと、正確に時間を合わせることができます。



撮る

a. 構える



b. ピントを合わせる




このマークを被写体に 合わせます。 $_{\rm l}$



撮影できる枚数が 表示されます。


ピントと露出が固定されると、緑ランプが点灯します。

c. 撮る

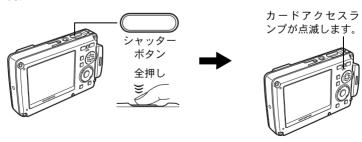

撮った画像を見る

a. ► / ★ ボタンを押す

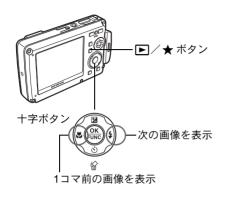



撮った画像を消す

- **b.** ▽ ヾ / ☆ ボタンを押す



c. △☑ ボタンを押して[消去]を選択し、

ぶ ボタンを押す



ボタンを使って操作する1	5
実際にカメラを手に取ってイラストで確認しながら、カメラのボタ の機能を試してください。	7ン
POWER ボタン電源を入れる/切る	15
シャッターボタン	15
	16
▲静止画を撮る	16
(ペー))ぶれ軽減機能を使って撮影する	16
SCN 被写体に合った撮影シーンで撮影する	16
▶ /★ ボタン (再生)再生モードにする/ポケット写真を見る	17
▶	17 17
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
+字ボタン (△▽〈♪)	17
	18 18
MENU / 強 ボタン(MENU / ワンタッチライト)	10
MENO/ ¶ バタン (WENO/ ブンダッチブイド)	
トップグーユーで表示する/ 時刻を雑誌する/ ワンタッチライトを点灯する	19
ワンタッテフィトを点灯する MENU トップメニューを表示する/時刻を確認する	19
省	19
ズームボタンズームイン/ズームアウトして撮る・見る	19
	21
◇ オ ダン	21
▼ パンクセルフタイマー撮影する/画像を消去する	21
びセルフタイマー撮影する	21
☆a像を消去する	21
√ ボタン	22
□ ボタン画像をプリントする/ボタンガイドを表示する	22
メニューを使って操作する2	23
メニューの基本的な操作方法から、各メニューの機能や設定内容な メニューのすべてがわかります。	ど、
メニューの種類と構成	23
操作ガイド	23

撮影に関するメニュー 🗖 🤲 SCN	25
画質用途に合わせて画質を変更する	
リセット	
SCN (シーン)被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する	5 26
撮影メニュー	27
ホワイトバランス画像の色合いを調整する	5 27
ISO 感度ISO 感度を変更する	
ドライブ連続して撮影する	
測光明るさを測る範囲を変える	
デジタルズーム	
AF 方式ピントを合わせる範囲を変える	
静止画録音	5 29
消音モード操作音などの音を鳴らさない設定にする	
DEMOカメラの特徴を自動再生する	5 29
再生に関するメニュー ▶	30
スライドショー画像を自動再生する	30
ムービープレイムービーを再生する	3 31
ポケット写真登録	5 32
カレンダー	
編集	
赤目補正	
モノクロ作成	
セピア作成	
フレーム合成撮った画像にフレームを合成する	33
タイトル合成撮った画像にタイトルを合成する	
カレンダー合成撮った画像にカレンダーを合成する	
明るさ調整	33
鮮やかさ調整撮った画像の色の濃さを変更する	34
インデックス作成ムービーからインデックス画像を作る	34
プリント予約プリント予約 (DPOF) する	34
再生メニュー	34
プロテクト	34
回転表示	35
録音	
消去	35
選択消去1コマずつ選んで消去する	35
全コマ消去内蔵メモリ/カードの画像をすべて消去する	35
段定に関するメニュー	36
内蔵メモリ初期化(カード初期化)	
内蔵メモリ初期化(カード初期化) 	36

€4ः≡表示する言語を切り換える	37
^ _	
	37
撮影モード保持前回の撮影モードで起動する	37
PW ON 設定	37
メニュー画面設定メニュー画面の色や背景を設定する	37
操作音ボタンを押したときの操作音の音量を調整する	37
警告音カメラの警告音の音量を調整する	38
シャッタ音	
シャッターボタンを押したときの音色と音量を選択する	38
再生音量	38
撮影確認	38
ファイル名メモリー画像のファイル名をリセットする	38
ピクセルマッピング	39
モニタ調整液晶モニタの明るさを調整する	39
日時設定日付・時刻を設定する	39
デュアルタイム	40
アラーム設定アラームを設定する	40
ビデオ出力テレビで再生するときの設定をする	41
節電モード	42
ワンタッチライトワンタッチライト機能を設定する	42
圧力センサー	42
m/ft 設定標高/水深の表示単位を設定する	42
プリントする4	3
撮影した画像をプリントする方法について説明しています。	
ダイレクトプリント(PictBridge)	43
ダイレクトプリントについて	43
かんたんプリント	43
その他のプリントモードとプリント設定(カスタムプリント)	
	45
プリント予約(DPOF)	48
プリント予約とは	48
1 コマ予約する	49
全コマ予約する	50
プリント予約を解除する	50

操作の流れ	51
付属の OLYMPUS Master を使う	51
OLYMPUS Master とは	51
OLYMPUS Master をインストールする	52
カメラをパソコンに接続する	55
OLYMPUS Master を起動する	56
カメラの画像をパソコンで表示する	57
取り込んで保存する	
静止画/ムービーを見る	
OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する	
OLIMI OO Masici を使用セッにバノコンに関係を扱り込んに体行する	59
もっとカメラのことが知りたいときに	50
困ったときやカメラをもっと知りたいときにご覧ください。	
こんなときは?	60
撮影前、こんなときは	60
電池を入れてもカメラが動かない	
シャッターボタンを押しても撮影ができない	60
日時設定がされていない	61
こんな撮影がしたい	61
狙ったものにピントを合わせたい	61
オートフォーカスの苦手な被写体	61
ぶれない写真を撮りたい	62
フラッシュを発光しないでぶれない写真を撮りたい	
撮影した写真が粗い	62
正しい色で撮りたい	62
白い砂浜や雪景色をきれいな白で撮りたい	
逆光でも人物の顔が暗くならないように撮りたい	63
撮影中、これが知りたい	63
撮影できる枚数を多くしたい	63
新しいカードを使いたい	
ランプの意味を知りたい	65
電池を長持ちさせたい	
メニューで選べない機能がある	65
画質の選び方の目安を知りたい	66


OLYMPUS Master を使う......51


います。

カメラの画像をパソコンに取り込んで保存する方法について説明して

各機能の設定を初期設定に戻したい	66
再生中、こんなときは	
赤目が補正できない	
再生中、こうしたい	
内蔵メモリ内の画像を再生したい 目的の画像をすばやく表示したい	
静止画に録音済みの音声を消したい	
画像をパソコンで見るとき、こうしたい	
パソコンの画面で画像全体を見たい	67
カメラにエラーメッセージが表示されたら	68
撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能	70
用語解説	72
資料	74
カメラを快適に使用する上での注意点や、知っておくと低	延利なことに
ついて記載しています。	
アフターサービス	74
お手入れ	75
電池/充電器について	76
別売品を便利に使う	77
カードについて	77
AC アダプタ	79
防水・耐衝撃性能について	80
安全にお使いいただくために	82
製品の取り扱いについてのご注意	82
電池についてのご注意	83
充電器についてのご注意	84
使用上のご注意	85
その他のご注意	87
仕様	88
各部の名前	90
カメラ	90
液晶モニタの表示	91
索引	93

ボタンを使って操作する

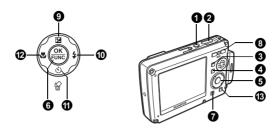

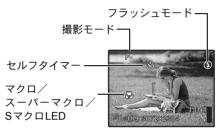

① POWERボタン

電源を入れる/切る

電源オン: 撮影モードで電源が入ります。

- レンズカバーが開く
- ・ 液晶モニタ点灯

2 シャッターボタン

撮影する

静止画を撮る

▲ (ペラ) / SCNを押してPまたはAUTO、(ペラ)、SCNのいずれかに切り換え、シャッターボタンを軽く押します(半押し)。ピントと露出が固定されると緑ランプが点灯します(フォーカスロック)。この状態でシャッターボタンを押し込んで(全押し)撮影します。



ピントを固定してから構図を決めて撮る (フォーカスロック)

フォーカスロックのまま撮影したい構図にして、 シャッターボタンを押し込んで撮影します。

・緑ランプが点滅したときは、ピントが適切ではありません。もう一度やり直してください。

-AFロックマーク



ピント位置を固定する(AFロック)

撮影シーンが 素1 ● □ □ 回のときは ▼ を押すと、ピント 位置が固定されます。もう一度 ▼ を押すとAFロック が解除されます。

- 応令「SCN 被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する」(P.26)
- AF ロックは、1 回の撮影が終わると自動的に解除 されます。

ムービーを撮る

▲ / (ペラ) / SCNを押してSCNモードに切り換え、撮影シーンからとのを選択します。 音声も同時に録音します。 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影を始めます。 もう一度シャッターボタンを押して撮影を終了します。



- ムービー撮影中は赤く点灯します。

- 撮影可能時間が表示されます。 0になると撮影は停止します。

3 ☆/(ペ))/SCNボタン(撮影)

撮影モードを切り換える

撮影モードにします。 へ (ペー)) / SCNを繰り返し押すと、P/AUTO→ (ペー)) → SCNの順で撮影モードが切り換わります。

電源が入っていない状態で▲/(ペーツ)/SCNを押すと、撮影モードで電源が入るように設定できます。

♪ 静止画を撮る

カメラが自動的に設定した状態で撮影できます。

| (세) ぶれ軽減機能を使って撮影する

撮影時の手ぶれ、被写体のぶれによる画像の揺れを軽減します。

• 他のモードに切り換えると、一部の設定を除き、各モードの初期設定に変わります。

SCN 被写体に合った撮影シーンで撮影する

被写体に合った撮影シーンで撮影できます。

シーンを選択する/他のシーンに切り換える

- MENU/減を押してトップメニューから [SCN] を選択して、他のシーンに切り換えます。
- 他のシーンに切り換えると、一部の設定を除き、各シーンの初期設定に変わります。

4 ▶ / ★ ボタン(再生) 再生モードにする/ポケット写真を見る

再生モードにします。 ▶ /★ を押すたびに通常の再生モードとポケット写真を切り換えます。

- 他の画像を見るときは⟨□⟩を押します。

▶ 静止画を見る/再生モードにする

最後に撮影した画像が表示されます。

- ズームボタンで表示形式をクローズアップ再生/インデックス再生/カレン ダー再生に切り換えることができます。
- 1コマ再生中に3秒間表示される情報表示は、

 ⑥を押して消すことができます。

№ ムービーの再生「ムービープレイ ムービーを再生する」(P.31)

|★ ポケット写真を見る



再生モードで ▶ / ★ を押すとポケット写真に登録された静止画が表示されます。

ズームボタンで表示形式をクローズアップ再生/インデックス再生に切り換えることができます。



ポケット写真の再生中に**MENU**/ i を押すとトップメニューが表示され、[スライドショー] [ポケット写真追加] を設定できます。

■第「スライドショー 画像を自動再生する」(P.30) 「ポケット写真登録 気に入った画像を登録する」 (P.32)

ポケット写真に登録した画像を消去するには

消去/ 中止

- ◆ ⟨♪で消去する画像を表示して、▽俗を押します。[消去] を選択し、総を押します。
- ポケット写真に登録した画像を消去しても、内蔵メモリまたはカードに記録されている元の画像は消去されません。

6 +字ボタン (△▽⟨□⟩)

撮影シーンや再生画面の選択、各種メニューの選択時などに使います。

⑥ ∰ボタン(OK ∕ FUNC)

ファンクションメニューが表示され、撮影モードでよく使う機能の設定ができます。また、メニュー項目などの設定を確定するときに使います。

ファンクションメニューで設定できる機能

P/AUTO

......カメラまかせで撮影する

P(プログラムオート)とAUTO(フルオート)を切り換えます。

P(プログラムオート) 被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度 の組み合わせをカメラが自動的に決めます。

AUTO(フルオート) 絞り値やシャッター速度のほかに、ホワイトバランスやISO 感度の設定などもカメラが自動的に決めます。

ファンクションメニューで設定できるその他の機能

LC3 「ホワイトバランス 画像の色合いを調整する」(P.27)

「ISO感度 ISO感度を変更する」(P.27)

「ドライブ 連続して撮影する」(P.28)

「測光 明るさを測る範囲を変える」(P.28)

ファンクションメニュー



- ◁▷:選択肢を選択し、爲のを押します。

△▽:設定項目を選択します。

MENU/ は、ボタン (MENU/ワンタッチライト) トップメニューを表示する/時刻を確認する/ワンタッチライトを点灯する

MENU トップメニューを表示する/時刻を確認する トップメニューを表示します。

時刻を確認する

カメラの電源が切れているときに**MENU**/ ¾を押すと、現在時刻とアラームの 設定時刻([アラーム設定] を設定しているとき)が3秒間表示されます。

🏻 🙀 ワンタッチライトを点灯する

MENU/ ikを長押しするとワンタッチライトが点灯します。

- 電源オフ状態でも点灯します。
- ・ 点灯から90秒経過すると、自動的に消灯します。
- 再度MENU/減を長押しするか、30秒間何も操作しないと消灯します。

□3 「ワンタッチライト ワンタッチライト機能を設定する」(P.42)



③ ズームボタン

ズームイン/ズームアウトして撮る・見る

撮影モード:被写体を拡大する

光学ズーム倍率:3倍

広角: ズームボタンの W側を押す




望遠: ズームボタンの T側を押す

再生モード:画像の表示形式を切り換える

1コマ再生

◆ ○○で他の画像を再生します。

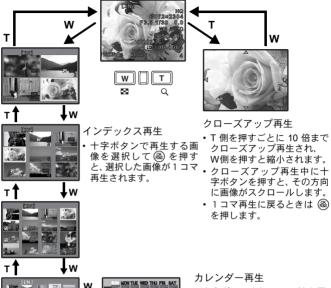

十字ボタンを押して日付を選択して優またはズームボタンのT側を押すと、選択した日付の画像が表示されます。

9 △団ボタン

画像の明るさを変える



撮影モードで△№を押し、◇◇で設定して織を押します。

-2.0EV~+2.0EVまで調整できます。

-設定内容を 確定します。 ○:明るくします。○:明るくします。

⑩ ▶ 4 ボタン フラッシュ撮影する

撮影モードで▶️★を押し、フラッシュモードを選択します。

織を押して設定します。

(表示なし) オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
● 赤目軽減	 予備発光を行い、目が赤くなる現象を軽減します。
★強制発光	フラッシュは必ず発光します。
③ 発光禁止	暗いところでも発光しません。

① ▽ ◇ / ☆ボタン

セルフタイマー撮影する/画像を消去する

(*) セルフタイマー撮影する

撮影モードで♥️むを押し、セルフタイマーのオン/オフを選択します。 (※)を押して設定します。

セルフタイマー オフ	セルフタイマーを解除します。
セルフタイマー オン	セルフタイマーを設定します。

- 設定後シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが約10秒点 灯し、さらに2秒間点滅した後、シャッターが切れます。
- 作動中のセルフタイマーを中止するには、▽がを押します。
- セルフタイマー撮影は、1回の撮影が終わると自動的に解除されます。

│ 俭 画像を消去する

再生モードで消去する画像を表示して▽恰を押します。

• 消去した画像は元に戻せません。消去する前に、大切なデータを消さないよう十分に注意してください。

□3 「プロテクト 画像を保護する」(P.34)

• クローズアップ再生/インデックス再生中は1コマ消去はできません。

撮影モードで⟨₩を押し、マクロモードを選択します。

織を押して設定します。

マクロオフ	マクロモードを解除します。
₩マクロ	被写体に20cm (ズームが最も広角側にあるとき) /
	30cm (ズームが最も望遠側にあるとき) まで接近し
	て撮影できます。
spスーパーマクロ	被写体に7cmまで接近して撮影できます。50cm以上
	離れると、ピントは合いません。
s#gSマクロLED	スーパーマクロ撮影時にレンズから7~20cmの範囲
	をLEDライトが照らします。シャッターボタンを半押
	しするとLEDライトが点灯します。

- スーパーマクロ/SマクロLED撮影では、ズーム、フラッシュは使用できません。
- SマクロLED撮影時は [ISO感度] が [オート] に固定されます。
 「ISO感度 ISO感度を変更する」(P.27)


13 山ボタン

画像をプリントする/ボタンガイドを表示する

プリンタ接続時、再生モードでプリントする画像を表示して凸を押します。 **□**る 「かんたんプリント」 (P.43)

撮影モードで□を長押しすると、液晶モニタにボタンの位置を示すガイドが表示されます。

メニューを使って操作する




メニューの種類と構成

MENU/ なを押すと、液晶モニタにトップメニューが表示されます。

• トップメニューに表示される内容は、モードによって異なります。

トップメニュー(静止画撮影モードの場合)






• [撮影メニュー] [再生メニュー] [編集] [消去] [設定] を選ぶと、さらにメニュー項目を選択する画面が表示されます。

操作ガイド

メニュー操作中は、使用するボタンとその機能が液晶モニタの下部に表示されます。ガイドにしたがって操作してください。

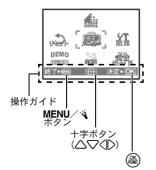

戻る→MENU: 一つ前のメニューに戻ります。

終了→MENU : メニューを終了します。

: 十字ボタン (△▽⟨□⟩) を押して選択

します。

決定◆OK:選択している項目を決定します。

メニューの操作方法

ここでは、[AF方式] の設定を例に、メニューの操作方法について説明します。

- **2 MENU** / ¼ を押してトップメニューを表示 させます。[撮影メニュー] を選択し、織を 押します。
 - [AF方式]は[撮影メニュー]内のメニューです。
 ここでは(※)を押します。



- 3 △▽を押して [AF方式] を選択し、○●を押します。
 - 設定できない項目は選択できません。
 - この画面で
 を押すと、カーソルがページ表示 に移動します。
 た押してページを切り換 えることができます。項目選択に戻るときは
 または
 を押します。




ページ表示: 次のページにも設定項目がある場合に 表示されます。



選択した項目は色が変わっ て表示されます。

- **4** △▽を押して [iESP] または [スポット] を選択し、(※) を押します。
 - メニュー項目が設定され、一つ前のメニューに 戻ります。MENU / 資 を繰り返し押してメニューを終了します。
 - 変更を取り消してメニュー操作を続けたいときは、
 はを押して決定する前にMENU/
 はを押します。



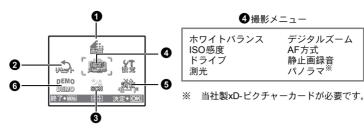

・撮影モードによっては、選択できないメニュー項目があります。 応念「撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能」(P.70)

応診「設定に関するメニュー」(P.36)

メニュー項目の初期設定は で示しています。

① 画質

用途に合わせて画質を変更する

静止画の画質の種類とその用途

画質	/画像サイズ	圧縮	使用例
SHQ	3072 × 2304 3072 × 2304	低圧縮 標準圧縮	• A3 など大きなサイズできれいにプリン - トするのに適している。
110	2001	冰一江福	パソコンでコントラストの調整や赤目補 正などの加工を行うのに適している。
SQ1	2560 × 1920	標準圧縮	・A3 や A4 などのサイズでのプリントに適
	2304 × 1728		している。 ・パソコンで画像上に文字を入力したり、
	2048 × 1536		画像の回転などの編集を行うのに適している。
SQ2	1600 × 1200	標準圧縮	
	1280 × 960	_	パソコンで画像を見るのに適している。
	1024 × 768	_	• メールに添付して送信するのに適してい
	640 × 480	低圧縮	- る。
16:9	1920 × 1080	標準圧縮	・風景など被写体のワイド感を表現したい ときや、ワイドテレビで画像を見るのに 適している。

ムービーの画質の種類

画質/	/画像サイズ
SHQ	640 × 480
HQ	320 × 240
SQ	160 × 120

中止 /実行

現在設定されている撮影機能を初期設定に戻します。

リセット機能を実行したときに設定が元に戻る機能

機能名	初期設定	参照頁
露出補正	0.0	P.21
フラッシュ	オート発光	P.21
セルフタイマー	セルフタイマー オフ	P.21
マクロ	マクロ オフ	P.22
画質	HQ	P.25
ホワイトバランス	オート	P.27
ISO感度	オート	P.27
ドライブ	単写	P.28
測光	ESP	P.28
デジタルズーム	オフ	P.28
AF方式	スポット	P.28
静止画録音	オフ	P.29

3 SCN (シーン)

被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する

ポートレート /風景/風景&人物/夜景※1/夜景&人物※1/スポーツ/ 屋内撮影/キャンドル^{※1}/自分撮り/寝顔^{※1}/タ日^{※1}/打ち上げ花火^{※1}/ 料理/ガラス越し/文書/オークション/ショット&セレクト1^{※2}/ ショット&ヤレクト 2^{*3} /ビーチ&スノー/水中スナップ *4 / 水中ワイド1^{※4}/水中ワイド2^{※4※5}/水中マクロ^{※4}/ムービー

シーン選択画面に、サンプル画像とどのような撮影に 適しているかが表示されます。SCNモードに設定し ているときのみ設定できます。

切り換える」(P.16)

- 他のシーンに切り換えると、一部の設定を除き、各 シーンの初期設定に変わります。
- ※1 被写体が暗いときはノイズリダクションが自動的に はたらきます。そのときは撮影時間が通常の2倍に なり、その間次の撮影はできません。
- ※3 1コマごとにピントを合わせて連写します。 ※5 ピントの合う位置が約5.0mに固定されます。
- ※4 水深10mを超える場合は、防水プロテクタを使用してください。
- ※2 最初の1コマでピントが固定されます。



シーン選択画面

シーンを決定します。

[計ショット&セレクト1] [計ショット&セレクト2] について

• シャッターボタンを押し続けて撮影します。撮影後、消去する画像を選択し て✓マークをつけ、▽☆を押して消去します。



❷ 撮影メニュー

ホワイトバランス......画像の色合いを調整する

オート		光源によらず、自然な色合いで写るよう自動的に調整
晴天	☼	晴れた屋外で撮影
曇天	එ	曇った屋外で撮影
電球	- <u>Ņ</u> -	電球の灯りで撮影
蛍光灯1	淵	昼光色の蛍光灯の灯りでの撮影(主に家庭で使用する蛍光 灯など)
蛍光灯2	∺ž	昼白色の蛍光灯の灯りで撮影(主にデスクのスタンドなど)
蛍光灯3	∺ 3	白色の蛍光灯の灯りで撮影(主にオフィスなど)

ISO感度 ISO感度を変更する

オート	被写体の条件に合わせて自動的に感度が変わります。
80/100/200/	数値が小さいと感度が低くなり、日中の撮影に最適でシャープ
400/800/	な画像を撮ることができます。数値が大きいほど感度が高く、
1600	速によっていることが、くとより。 数にかべていること及が高く、 速いシャッター速度で撮影ができます。より暗いところ(光量
1000	が少ないところ)での撮影が可能になりますが、感度が高くな
	るにつれ電気的なノイズが増えて画像が粗くなります。

単写	一度シャッターを押すと、1コマだけ撮影されます。
連写	最初の1コマでピント、明るさ(露出)が固定されます。記録する画質設定によって連写速度が異なります。
高速連写	通常の連写より高速で連写できます。

シャッターボタンを押している間、静止画を連続して撮影します。シャッター ボタンから指をはなすと連写は止まります。

- 「高速連写」撮影時は、設定が次のように変わります。
 - フラッシュが「②発光禁止」に固定される。
 - 「ISO感度」が「オート」に固定される。
 - 「画質」が「2048 × 1536」以下に制限される。

測光明るさを測る範囲を変える

ESP	画面の中央と周辺を個別に測光して画面全体でバランスのとれた撮影を行います。強い逆光では、中央が暗く撮影されることがあります。
スポット	画面中央のみを測光するので、逆光での中央の被写体を撮るのに 適しています。

オフ /オン

光学ズームよりさらに拡大して撮影できます(光学ズーム×デジタルズーム: 最大約15倍)。

光学ズーム









ズームバー ---

白い部分:光学ズームの領域 赤い部分: デジタルズームの領域

AF方式ピントを合わせる範囲を変える

iESP	画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。	被写
	体が中央にない場合もピントは合います。	

スポット AFターゲットマーク内の被写体にピントを合わせます。

オフ /オン

撮影後、自動的に録音がスタートして約4秒間録音します。 録音中は、カメラのマイクを録音する対象に向けてください。

......パノラマ合成用画像を撮影する

OLYMPUS Master (付属のCD-ROMに収録)を使って、パノラマ画像を作成す るための撮影をします。撮影には当社製のxD-ピクチャーカードが必要です。



左から右へ画像をつなぐ 撮影をする場合



下から上へ画像をつなぐ 撮影をする場合

✓ :次の画像を左につなげます。

igcap :次の画像を右につなげます。 $igcap \triangle$:次の画像を上につなげます。 ▽ :次の画像を下につなげます。

十字ボタンでつなげる方向を指定し、被写体の端が重なるように構図を変えな がら撮影します。パノラマ撮影時には、前に撮影した位置合わせ用の画像は残 りません。画面に表示される枠を目安に画像の位置を覚えておき、枠の中に前 に撮影した画像の端が重なるように構図を設定してください。



- 最大10枚までパノラマ撮影が可能です。10枚撮り終わると警告マーク(IMI) が表示されます。

⑤ 消音モード

操作音などの音を鳴らさない設定にする

オフ /オン

撮影や再生時の操作音、警告音、シャッター音などの音を鳴らないように設定 します。

6 DEMO

カメラの特徴を自動再生する

- (※)を押すとカメラの特徴が液晶モニタに表示されます。
- シャッターボタンなど、いずれかのボタンを操作すると終了します。
- 30分間何も操作しないと自動的にカメラの電源が切れます。

静止画を選択したとき **6**編集 A 6 * 1 リサイズ 0 赤目補正 モノクロ作成 8 紅 セピア作成 5/11/202 フレーム合成 タイトル合成 央定**→ OK** カレンダー合成 明るさ調整 8 6 鮮やかさ調整 ムービーを選択したとき

a

7 再生メニュー

プロテクト 回転表示^{※ 2} 録音^{※ 2}

※1 カードが必要です。※2 ムービーを選択したときは表示されません。

■② 「設定に関するメニュー」(P.36)

「消音モード 操作音などの音を鳴らさない設定にする」(P.29)

Ø

8 6

TINE

紅

央定 **◆ OK**

メニュー項目の初期設定は で示しています。

① スライドショー

6編集

インデックス作成

画像を自動再生する



- [BGM] の [オン] [オフ] を設定します。
- [スタイル選択]から画像の表示スタイルを選択します。

BGM	オン /オフ
スタイル選択	標準
	フェード
	スライド
	ズーム

- ムービーコマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。
- スライドショーを中止するときは、
 ○

 ・ スライドショーを中止するときは

 ・ スライドショーを中止するときな

 ・ スライドショーを中止するとなる

 ・ スライドショーを中止するとなる

 ・ スライドシーを中止するとなる

 ・ スライドショーを中止するとなる

 ・ スライドシーを中止するとなる

 ・ スライドショーを中止するとなる

 ・ スライドショーを中止するとなる

 ・ スライドシーを中止するとなる

 ・ スライドショーを中止するとなる

 ・ スライドシーを中止するとなる

 ・ スライド

トップメニューから [ムービープレイ] を選択し(※)を押すと、ムービーが再生されます。ムービーアイコン (※)のついている画像を選択し、(※)を押して再生することもできます。



ムービー再生中の操作



再生時間/録画時間

- ▷:押すたびに再生速度が2倍 - 20倍 - 1倍に変わります。

: 押すたびに逆再生の速度が1倍 - 2倍 - 20倍 - 1倍に変わります。

為を押すと一時停止します。

一時停止中の操作



△:先頭のコマを表示します。

▽:末尾のコマを表示します。

○:次のコマを表示します。○:前のコマを表示します。

- ムービーを再開するときは、(※)を押します。
- ムービー再生中、または一時停止中にムービーの再生を中止するときは、 MENU/減を押します。

気に入った静止画を別の静止画として登録します。最大 9 枚まで登録できます。 **№**3 「★ ポケット写真を見る」(P.17)



◆ ↓ で画像を選択し、●を押します。

- 登録した画像は内蔵メモリを初期化しても消去されません。
- 登録した画像を起動画面やメニュー画面の背景に設定できます。

L図 「PW ON設定 起動画面/音量を設定する」(P.37)

「メニュー画面設定 メニュー画面の色や背景を設定する」(P.37)

□ ご注意

6 編集

登録した画像の編集、印刷、カードへのコピー、パソコンへの転送・パソコンでの再生はできません。

4 カレンダー

リサイズ.....

画像をカレンダー再生する

...撮った画像のサイズを変更する

撮影した日付ごとに、画像をカレンダー形式で再生します。

64	40 × 480	/320 × 240		
静止画	の画像サイズを	を変更し、別の	画像として信	保存します。
				撮った画像の赤目を補正する し、別の画像として保存します。
モノク	7口作成			撮った画像をモノクロにする
		 画像として作成		撮った画像をモノクロにする
静止画	を白黒の別の	画像として作成	します。	撮った画像をモノクロにする 撮った画像をセピア色にする

フレームを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。



- インでフレームを選択し、偽を押します。
- ・ ◇○で合成する画像を選択し、※●を押します。
 (△○▽を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。)
- 十字ボタンとズームボタンを押して画像の位置と大きさを調整し、(※)を押します。

タイトル合成...

..... 撮った画像にタイトルを合成する

タイトルを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。



- ◆ ⟨ | ○で画像を選択し、(※)を押します。
- ◆ ◇ ○でタイトルを選択し、※ を押します。 〈 △ ▽ を押してタイトルを時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。〉
- +字ボタンとズームボタンを押してタイトルの位置 と大きさを調整し、と押します。
- + 字ボタンでタイトルの色を設定し、
 を押します。

カレンダー合成.....

カレンダーを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。




- ◆ ◇ で画像を選択し、 ⑥ を押します。
- ・ ◇○でカレンダーを選択し、総を押します。(△▽を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。)
- カレンダーの日付を設定し、偽を押します。

明るさ調整

......撮った画像の明るさを変更する

画像の明るさを調整して、別の画像として保存します。



- ◆ ◇ で画像を選択し、 を押します。
- ▲▽で明るさを調整し、為を押します。

画像の

画像の色の濃さを調整して、別の画像として保存します。



- (国)で画像を選択し、(A)を押します。
- △▽で色の濃さを調整し、
 ※を押します。

インデックス作成...

......ムービーからインデックス画像を作る

ムービーの内容がわかるように、ムービーから9コマの画像を抜き出して1つの 静止画として新規保存(インデックス作成)します。



- <u>ィンデックス作成 [xD] ・ ⟨</u>♪でムービーを選択し、(※)を押します。
 - 作成中を示すバーが表示されます。

6 プリント予約

プリント予約(DPOF)する

カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記録させます。 「プリント予約(DPOF)」(P.48)

7 再生メニュー

プロテクト.....

.画像を保護する

オフ /オン



プロテクトされた画像は [1コマ消去] [選択消去] [全コマ消去] では消去できませんが、初期化を行うとすべて消去されます。

 ◆ (□) で画像を選択し、プロテクトするときは (△) でで [オン] を選択します。続けて複数のコマをプロテクトすることができます。プロテクトすると、液晶モニタに (○□) が表示されます。 +90° / 0° /-90°

カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横向きの画像を回転して縦向きに表示します。電源を切っても、画像が回転された 状態は保持されます。



◇ で画像を選択し、回転表示するときは ◇ ▽ [+90°] [0°] [-90°] を選択します。続けて複数のコマを回転表示することができます。

録音...

.......撮った画像に音声を録音する

実行 /中止



音声は約4秒間録音できます。

- ◆ (□) で画像を選択し、録音するときは (□) で [実行] を選択します。
- 録音中を示すバーが表示されます。

3 消去

画像を選んで消去する/すべて消去する

プロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。また、消去した画像は元に戻せません。消去する前に大切なデータを消さないように十分に注意してください。

- 内蔵メモリの画像を消去するときは、カードをカメラに入れないでください。
- カード内の画像を消去するときは、あらかじめカードをカメラに入れてください。

選択消去。




- ◆ ◇ で画像を選んで ※ を押して ✓ を付けます。
- 再度総を押すと選択が解除されます。
- ・ 選択が終了したら▽俗を押します。
- [消去] を選択し、(※)を押します。

全コマ消去.....

.......................内蔵メモリ/カードの画像をすべて消去する

設定に関するメニュー

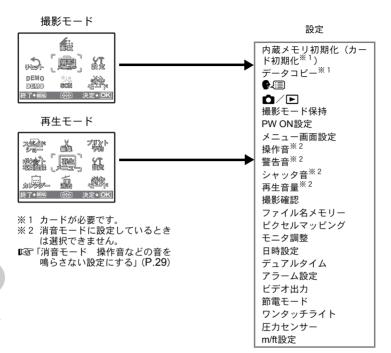

初期化するとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。初期化するときは大切なデータが記録されていないことを確認してください。

- 内蔵メモリを初期化する場合は、カードを入れないでください。
- 内蔵メモリを初期化すると、付属のソフトOLYMPUS Masterを使ってダウンロードしたフレームやタイトルのデータも消去されます。
- カードを初期化する場合は、あらかじめカードを入れてください。
- 当社製以外のカードやパソコンで初期化したカードを使用する場合は、必ずこのカメラで初期化しなおしてください。

データコピー......内蔵メモリの画像をカードにコピーする

別売のカードをカメラに入れてください。データコピーをしても内蔵メモリ内 の画像は消去されません。

データコピーは時間がかかります。実行前に電池の残量が充分にあることを 確認してください。またはACアダプタをご使用ください。 液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にす ることができます。日本語に戻すこともできます。

OLYMPUS Masterを使って、表示する言語を増やすことができます。

起動する

- ・ ▲ / (ペー)) / SCNを押すと電源が入り、撮影モードで記動しま す。
- ► /★ を押すと電源が入り、再生モードで起動します。

電源は入りません。電源を入れるときはPOWERを押してくださ 起動しない (.) .

する/ しない

前回電源を切ったときの撮影モード(P/AUTO、(MM))、SCN)で起動します。

- SCNモードは、前回電源を切ったときに設定していたシーンを選択した画面 で記動します。
- 再牛干ードで電源を入れ、再牛干ードの状態のまま電源を切ると、次に電源 を入れるときの撮影モードはP/AUTOに戻ります。

PW ON設定.....

オフ(画面表示なし) /1/2/ポケット写真 画面 音量 オフ (無音) / 小 /大

- [2] を選択して▶を押すと、内蔵メモリまたはカードに保存されている静止 画を起動画面に設定できます。
- 「ポケット写真」を選択して\>を押すと、ポケット写真に登録されている静止 画を起動画面に設定できます。

■② 「ポケット写真登録 気に入った画像を登録する」(P.32)

- 次のとき、[音量] の設定はできません。
 - [画面] を [オフ] に設定しているとき
 - 「消音モード」を「オン」に設定しているとき

メニュー画面設定......

----------メニュー画面の色や背景を設定する

標準 /ブルー /ブラック /ピンク /ポケット写真

「ポケット写真」を選択して○を押すと、ポケット写真に登録されている静止 画をメニュー画面の背景に設定できます。

■②「ポケット写真登録 気に入った画像を登録する」(P.32)

操作音......ボタンを押したときの操作音の音量を調整する

オフ(無音)/ 小 /大

シャッタ音......シャッターボタンを押したときの音色と音量を選択する

オフ (無音)

1 //\ /大

2 /\ /大

3 小 / \

五牛 音 量

オフ(無音) / 小 /大

撮影確認....

- オフ 記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体を追いな がら撮影する場合に便利です。
- オン 撮影した画像を記録中に表示します。撮影した画像の簡単なチェッ クに便利です。表示中でもすぐに次の撮影に入ることができます。

ファイル名メモリー.......トする


カード別に画像を管理するときに便利です。 リセット

> カードを入れ換えたときにフォルダNo、ファイルNoが両方ともリ セットされます。フォルダNo.は「No.100」に、ファイルNo.は「No. 0001 に戻ります。

オート すべての画像を诵し番号で管理するのに便利です。

> カードを入れ換えても、フォルダNo、ファイルNoとも前のカード から継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル 名が重複することがありません。

記録される画像には、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内 部で自動的に生成されます。ファイル名はファイルNo.(0001~9999)を、フォ ルダ名はフォルダNo. (100~999) を含み、以下のように付けられます。



CCDと画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。この機能は、すでに 丁場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。 調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影・再生直後より1 分以上時間を空けて実行します。処理中にカメラの電源を切ってしまった場合 は、必ずもう一度このチェックを行ってください。

[ピクセルマッピング]を選択して[スタート]が表示されたら、(偽)を押します。

干二夕調整液晶モニタの明るさを調整する



-設定が決まったら
○○○を押します。

↑:明るくなる ♥ : 暗くなる


日時の情報は画像とともに記録され、日時の情報をもとにファイル名が付けら れます。



設定を中止します

- 「年」の上2桁は固定されています。
- カメラの時間表示は24時間表示です。
- カーソルが「分」または「年/月/日」のときに0秒の時報に合わせて偽を押 すと、正確に時間を合わせられます。

- オフ [日時設定] で設定した時刻に切り換えます。撮影した画像は、[日時設定] で設定した日時で記録されます。
- オン [デュアルタイム] で設定した時刻に切り換えます。デュアルタイム を設定するとき、[オン] を選択してから時刻を設定します。撮影し た画像は、「デュアルタイム」で設定した日時で記録されます。



- MENU/ 4: 設定を中止します

- 日付は、「日時設定」で設定した順序になります。
- 「年」のト2桁は固定されています。
- カメラの時間表示は24時間表示です。

アラーム設定.....

.....アラームを設定する

オフ	アラームの設定なし/解除
1回	1回のみアラームを実行します。アラーム実行後は、設定が解除されます。
毎日	毎日、設定した時間にアラームを実行します。

- [日時設定] が設定されていない場合は、[アラーム設定] はできません。
- [消音モード] が [オン] に設定されているときは、アラーム音は鳴りません。
- [デュアルタイム] が [オン] に設定されている場合は、デュアルタイムの設 定日時でアラームが作動します。

アラームを設定するには



24.44

- [1回] または [毎日] を選択してから、アラームの 時刻を設定します。
- スヌーズやアラーム音の種類、音量を設定することができます。

時刻	アラームの時刻を設定			
スヌーズ	オフ	スヌーズなし		
	オン	5 分間隔で最大7 回アラーム		
アラーム音	1 小/中/大			
	2 小/中/大			
	3 小/中/大			
アラーム音	1 小/中/大 2 小/中/大			

アラームの作動/停止/確認

• 作動させる場合:

カメラの電源を切ってください。アラームはカメラの電源が切れている状態でのみ作動します。

停止する場合:

アラーム作動中にカメラのいずれかのボタンを押すと、アラームが停止してカメラの電源が切れます。ただしPOWERまたは \square / (ペラ) / SCN、 \square / \star を押すとカメラの電源が入ります(\square / (ペラ) / SCN、 \square / \star は、[\square / \square] を [起動する] に設定しているときのみ)。

[スヌーズ] が [オフ] に設定されていた場合、何も操作しないで1分間経過すると、自動的にアラームが停止してカメラの電源が切れます。

 時刻を確認する場合: カメラの電源が切れているときにMENU/域を押すと、アラームの設定時刻 と現在時刻が3秒間表示されます。

ビデオ出力.....

NTSC / PAL


カメラの画像をテレビで再生するためにお使いのテレビの映像信号に合わせて 設定します。

主な国と地域のテレビ映像信号は次のとおりです。カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認ください。

NTSC: 日本、北米、台湾、韓国 PAL: ヨーロッパ諸国、中国

テレビで再生するとき

カメラとテレビの電源を切って接続します。

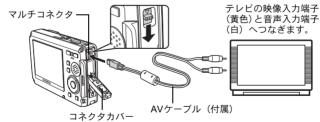

カメラ側の設定

POWER を押してカメラの電源を入れ、 **▶** / ★ を押して再生モードにします。

最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、()で表示する画像を選択します。

テレビ側の設定

テレビの電源を入れて [ビデオ入力] に設定します。

- ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- テレビの設定によっては、画像や 情報表示の一部が欠けて見えることがあります。

オフ /オン

撮影モードで、電源を入れた状態で約10秒間何も操作しない場合、液晶モニタ が自動的に消灯します。ズームボタンやその他のボタンを押すと、カメラは節 雷モードから復帰します。

ワンタッチライト......ワンタッチライト機能を設定する

オフ /オン

簡単な照明が必要なときや暗いところで構図を決めるときに明るさを補いま す。

LGS 「MENUボタン(MENU) トップメニューを表示する/ワンタッチライト を点灯する/時刻を確認する」(P.19)

圧力センサー......撮影時に気圧と標高/水深を表示する

オフ /オン



撮影時に気圧と標高/水深を表示します(-10m ~ 5,000m)。水深が10mに近づくと警告が表示されます。

- 「オン」選択後○を押すと「アジャスト」画面が表示 されます。

 ◇

 ▽

 を押して、現在位置を調整できます。
- 表示される値は、気象条件などにより誤差が生じるこ とがあります。目安としてお使いください。

m/ft設定.....

------標高/水深の表示単位を設定する

/ft m

標高/水深をメートル単位で表示するかフィート単位で表示するかを設定でき ます。

ダイレクトプリント(PictBridge)

ダイレクトプリントについて

カメラをPictBridge対応プリンタに接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。カメラの液晶モニタを見ながら操作します。

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でお確かめください。

PictBridgeとは

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

- 使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって選択できる項目が異なる場合があります。プリンタの取扱説明書をご覧ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

かんたんプリント

[かんたんプリント] の機能を使って、液晶モニタで表示している画像を1枚プリントします。


画像を1枚、お使いのプリンタの標準設定でプリントします。日付やファイル 名はプリントされません。

標準設定とは

PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面 (P.46) で [凸標準設定] を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。

1 再生モードで、プリントしたい画像を液晶モニタに表示します。

2 プリンタの電源を入れて、カメラ付属のUSBケーブルでカメラのマルチコネクタとプリンタのUSBポートを接続します。

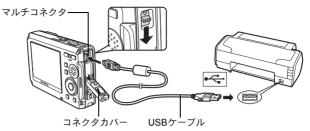

- かんたんプリント開始の画面が表示されます。
- プリンタの電源の入れ方および USB 端子の位置は、お使いのプリンタの 取扱説明書でご確認ください。
- 3 凸を押します。
 - プリントが開始されます。




- プリントが終わると画像選択の画面が表示されます。別の画像をプリントするときは、◇○を押して画像を選択し、凸を押します。
- 終了するときは、画像選択の画面が表示された状態でカメラからUSBケーブルを抜きます。



4 カメラから USB ケーブルを抜きます。



5 プリンタから USB ケーブルを抜きます。



カメラの電源を切った状態または撮影モードでも[かんたんプリント]をすることができます。電源オフの状態または撮影モードでUSBケーブルを接続すると、USBケーブルの接続先の選択画面が表示されますので[かんたんプリント]を選択します。


№ 「かんたんプリント」手順3 (P.44)、「カスタムプリント」手順2 (P.45)

その他のプリントモードとプリント設定(カスタムプリント)

1 P.43~44の手順1、2にしたがい右の画面を表示して織を押します。



2 [カスタムプリント] を選択し、**○** を押します。



3 操作ガイドにしたがってプリントの各設定をします。

プリントモードを選ぶ



プリント	選択した画像をプリントします。
全コマプリント	内蔵メモリまたはカードの中の全画
	像をプリントします。
マルチプリント	1 枚の用紙に同じ画像を複数レイア
	ウトして、プリントします。
全コマインデックス	内蔵メモリまたはカードの中の全画
	像を一覧にして、インデックス形式
	でプリントします。
予約プリント	プリント予約の内容にしたがってプ
	リントします。プリント予約された
	画像が無いときは、選択できません。
	応 「プリント予約 (DPOF)」(P.48)

プリント用紙を設定する

サイズ



7 1 7	の反びのクラクラと反加てこの加州フィ
	ズから選択できます。
フチ	フチの有無を選択できます。マルチプリントモードの場合、フチの選択はありませ
	h.
有り(□)	用紙の周辺に余白をつけてプリントしま
	す。
無し(□)	用紙いっぱいにプリントします。
分割数	マルチプリントモードの場合のみ選択で
	きます。分割数はお使いのプリンタの種類
	によって異なります。

お使いのプリンタで使用できる用紙サイ

₩ ご注意

• [プリント用紙設定] 画面が表示されない場合、[サイズ] と [フチ]、または [分割数] の設定は標準設定になります。

プリントする画像を選ぶ



プリント	表示している画像が1枚プリントされま
	す。[1枚予約] または [詳細予約] され
	ているときは予約の内容でプリントされ
	ます。
1枚予約	表示している画像をプリント予約します。
詳細予約	表示している画像のプリント枚数やプリ
	ントする情報を設定します。

⟨D⟩を押してプリントする画像を選択します。ズームボタンを押してインデックス表示して選択することもできます。

プリント枚数とプリントする情報を設定する




プリント枚数	プリント枚数を設定します。枚数は10
	枚まで設定できます。
日付(①)	[有り] を選択すると、画像に日付がプ
_	リントされます。
ファイルタ (4回)	「右口」を選択すると 画像にファイル

- ファイル名(﴿膕)[有り]を選択すると、画像にファイル 名がプリントされます。
- 4 [プリント] を選択し、爲を押します。
 - プリントが開始されます。
 - プリントが終了すると[プリントモード選択]画面が表示されます。



プリントを途中で中止するには





データ転送中の画面


- 5 [プリントモード選択] 画面で、MENU/ なを押します。
 - メッセージが表示されます。



6 カメラから USB ケーブルを抜きます。



7 プリンタから USB ケーブルを抜きます。



プリント予約(DPOF)

プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定 を記憶させることです。

プリント予約をすると、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。

プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。 あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてください。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容にしたがってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要な場合もあります。

↓ ご注意

- 他のDPOF機器で設定されたDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999枚です。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。

DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

- 内蔵メモリの画像をプリントショップでプリントすることはできません。カードにコピーしてプリントショップへお持ちください。
 「データコピー内蔵メモリの画像をカードにコピーする」(P.36)
- プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画像がプリントされる場合があります。

ファイル番号は、画像を再生したときに、約3秒間表示されます。



1コマ予約する

操作ガイドにしたがって1枚の画像をプリント予約してみましょう。

- **1** 再生モードでMENU/なを押して、トップメニューを表示します。
- **2** [プリント予約] ▶ [1コマ予約] の順で選択し、 (※) を押します。



操作ガイドー

- 3 ⟨□⟩ を押してプリント予約したいコマを選択し、△□▽を押してプリント枚数を設定します。
 - ・
 のついた画像はプリント予約できません。
 - 複数の画像をプリント予約する場合は、手順3を繰り返します。
- 4 プリント予約が終わったら6歳を押します。
- 5 日時の種類を選択し、○○○○を押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 画像と撮影年月日がプリントされます。 **時刻** 画像と撮影時刻がプリントされます。

6 [予約する] を選択し、◎を押します。





全コマ予約する

カード内の全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。

- **1** 再生モードでMENU/なを押して、トップメニューを表示します。
- 2 [プリント予約] ▶ [全コマ予約] の順で選択し、爲を押します。
- 3 日時の種類を選択し、ѕѕを押します。
 - 無し 画像のみプリントされます。
 - **日付** すべての画像に撮影年月日がプリントされます。
 - **時刻** すべての画像に撮影時刻がプリントされます。

プリント予約を解除する

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを 解除する方法があります。

1 トップメニュート[プリント予約]の順で選択し、爲を押します。

すべての予約を解除する

- **3** [解除する] を選択し、<○○</br>



1コマずつ予約を解除する

- **2** [1コマ予約] を選択し、
 ⑥を押します。
- 3 [解除しない] を選択し、織を押します。
- 4 ⟨□⟩を押してプリント予約を解除したいコマを選択し、□でプリント枚数を0に設定します。
 - ・ 複数の画像のプリント予約を解除する場合は、手順4を繰り返します。
- **5** プリント予約の解除が終わったら⁽⁽³⁾を押します。
- 6 日時の種類を選択し、織を押します。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7 [予約する] を選択し、織を押します。

₽ P.57

OLYMPUS Masterを使う

操作の流れ

カメラをパソコンにUSBケーブルで接続して、カメラの内蔵メモリまたはカードに保存されている画像を付属のOLYMPUS Masterを使ってパソコンに取り込みます。





カメラをパソコンから取り外す D3 P.57

画像をパソコンに保存する

付属のOLYMPUS Masterを使う

OLYMPUS Masterとは

OLYMPUS Masterはデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむためのアプリケーションソフトウェアです。パソコンにインストールすると、以下のようなことができます。

- カメラやメディアから画像を取り込む
- 画像を見る・ムービーを見る
- スライドショーを楽しんだり、サウンドを再生することもできます。
- 画像を整理・管理する
- アルバム、またはフォルダで画像を整理できます。取り込んだ画像は撮影日時で自動的に整理され、日付によって画像をすばやくみつけることができます。
- 画像を編集する
- ・画像の回転や反転、トリミング、サイズ変更などの編集ができます。
- フィルタ機能、補正機能で画像を補正 する



- プリンタを使ってプリントする
- 簡単な操作でプリントできます。
- パノラマ写真を作る
- パノラマモードで撮った画像を使って パノラマ写真を作成します。
- カメラのバージョンアップをする

その他の機能や操作方法については、 OLYMPUS Masterの「ヘルプ」をご覧く ださい。

OLYMPUS Masterをインストールする

お使いのパソコンのOSをご確認の上、インストールしてください。 新しいOSへの対応についてはオリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp) でご確認ください。

動作環境について

Windows

OS Windows 2000 Professional/XP Home Edition/

XP Professional/Vista

CPU Pentium III 500MHz以上

RAM 256MB以上 HDDの空き容量 500MB以上

モニタ 1024×768ドット以上

65,536色以上(1,677万色以上推奨)

その他 USBポートまたはIEEE 1394ポート

Internet Explorer 6以上 QuickTime 7以上推奨 DirectX 9以上推奨

□ ご注意

- ・ Windows 98/98SE/Meには対応していません。
- OSがプリインストールされているパソコンをご使用ください。自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンの動作は保証されません。
- 増設USBポート、増設IEEE 1394ポートを使用した場合の動作は保証されません。
- インストール時は、管理者権限(Administrator)が必要です。

Macintosh

OS Mac OS X v10.3以上

CPU Power PC G3 500MHz以上

Intel Core Solo/Duo 1.5GHz以上

RAM 256MB以上 HDDの空き容量 500MB以上

モニタ 1024 × 768ドット以上

32,000色以上(1,677万色以上推奨)

その他 USBポートまたはIEEE 1394 (FireWire) ポート

Safari 1.0以上(1.3以上推奨)


QuickTime 6以上

□ ご注意


- ・ Mac OS X 10.3より前のバージョンには対応していません。
- 増設USBポート、増設IEEE 1394 (FireWire) ポートを使用した場合の動作は 保証されません。
- インストール時は、管理者権限(Administrator)が必要です。
- 次の操作を行う時は、必ずメディアを取り出す手順(ゴミ箱にドラッグ&ドロップ)を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作が不安定になり、再起動が必要となる場合があります。
 - カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く
 - カメラの電源を切る
 - カメラの電池/カードカバーを開ける

Windowsの場合

- 1 CD-ROM ドライブに CD-ROM を入れます。
 - OLYMPUS Masterセットアップ画面が表示 されます。
 - 表示されない場合は、「マイコンピュータ」 アイコンをダブルクリックし、CD-ROM ア イコンをクリックしてください。



コンポーネントのインストール画面が表示 された場合には、「OK」ボタンをクリック してください。



- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、 契約文をお読みのうえで「はい」ボタンを クリックします。
- 4 ユーザー情報入力画面が表示されたら、「名前」を入力し、「地域」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。









- 5 ヤットアップ タイプ選択画面が表示さ れたら、「インストールを実行」ボタンを クリックします。
 - インストール内容を選択したい方は「カス タム」を選択できます。
 - インストールが始まります。セットアップ 完了画面が表示されたら「閉じる」ボタン をクリックします。
 - 続いて、OLYMPUS muveeシアターパック 体験版のインストールを行うかどうか確認 する画面が表示されます。インストールす る場合は「インストールを実行」ボタンを クリックします。







Macintoshの場合

- CD-ROMドライブにCD-ROMを入れます。
 - CD-ROMのウィンドウが表示されます。
 - 表示されない場合は、デスクトップのCD-ROMアイコ ンをダブルクリックします。





- OLYMPUS Masterのインストール画面が表示されます。
- 画面のメッヤージに沿って操作を行ってください。
- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文を お読みのうえで「続ける」ボタン、「同意します」ボ タンをクリックします。



- インストール完了画面が表示されます。
- OLYMPUS Masterを起動する前に、お使いのパソコンを再起動する必要 があります。

カメラをパソコンに接続する

- 1 カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - レンズカバーが閉じている。
- 2 カメラ付属のUSBケーブルでパソコンのUSB ポートとカメラのマルチコネクタを接続します。
 - USBポートの位置はお使いのパソコンの取扱説明書でご確認ください。
 - 自動的にカメラの電源が入ります。
 - カメラの液晶モニタが点灯し、USBケーブルの 接続先の選択画面が表示されます。









- 4 パソコンがカメラを新しい機器として認識します。
 - Windowsの場合

はじめてカメラとパソコンを接続したときは、パソコンがカメラを認識する動作を自動的に行います。設定終了のメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてメッセージを終了してください。カメラは「リムーパブルディスク」として認識されます。

・Macintoshの場合

画像ファイルは通常iPhotoというアプリケーションで管理されます。はじめてカメラを接続するとiPhotoが起動しますので、iPhotoを終了させOLYMPUS Masterを起動してください。

! ご注意

- パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。
- USB ハブを経由してカメラを接続すると、動作が不安定になることがあります。この場合は、ハブを使用しないでください。
- 手順3で[PC]を選択して ▷を押し、[MTP]を選択した場合、OLYMPUS Masterを使用してパソコンへ画像を転送することはできません。

OLYMPUS Masterを起動する

Windowsの場合

1 デスクトップの「OLYMPUS Master 2」アイコン

をダブルクリックします。

Macintoshの場合

- **1** 「OLYMPUS Master 2」フォルダ内の「OLYMPUS Master 2」アイコン ¹ をダブルクリックします。
 - ブラウズウィンドウが表示されます。
 - OLYMPUS Masterをインストールして初めて起動すると、ブラウズウィンドウの前にOLYMPUS Masterの初期設定画面とユーザー登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって操作してください。

OLYMPUS Masterを終了するには

- **1** 各ウィンドウで「閉じる」図 をクリックします。
 - OLYMPUS Masterが終了します。

カメラの画像をパソコンで表示する

取り込んで保存する

- - カメラから取り込みウィンドウが表示されます。カメラ内のすべての画像が一覧表示されます。
- 2 「新規アルバム」を選択して、アルバムの名前を入力します。
- **3** 画像ファイルを選択し、「取り込み」ボタンをクリックします。
 - 取り込み完了のメッセージが表示されます。
- **4** 「今すぐ画像を見る」ボタンをクリックします。
 - ブラウズウィンドウに取り込んだ画像が表示されます。








カメラを取り外すには

1 カードアクセスランプの点滅が終了している カードアクセスランプ ことを確認します。

2 USBケーブルを抜く準備をします。

Windowsの場合

- ① システムトレイに表示されている「ハードウェア の取り外し」アイコン 👺 をクリックします。
- ② 表示されたメッセージをクリックします。
- ③「デバイスは安全に取り外すことができます」と いうメッセージが表示されたら、「OK」ボタンを クリックします。

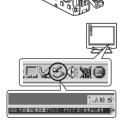

Macintoshの場合

① デスクトップの「名称未設定」(または「NO_NAME」) アイコンをドラッグすると「ゴミ箱」アイコンが「取り出し」アイコンに変わりますので、そのまま「取り出し」アイコンの上にドロップしてください。



3 カメラからUSBケーブルを抜きます。



₩ ご注意

Windowsの場合:「ハードウェアの取り外し」をクリックした際、「カメラを停止できません」という警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像データを読み込み中でないこと、またカメラの画像ファイルを開いていたアプリケーションが起動していないことを確認してください。確認後、「ハードウェアの取り外し」の操作を再度行い、その後ケーブルを外してください。

静止画/ムービーを見る

- 1 ブラウズウィンドウの「アルバム」タブ をクリックし、見たいアルバムを選択し ます。
 - 選択したアルバムの画像がサムネイルエリアに表示されます。
- 2 見たい静止画のサムネイルをダブルク リックします。
 - 画像編集ウィンドウに切り換わり、画像が 拡大されます。
 - 「戻る」 をクリックすると、ブラウズウィンドウに戻ります。



- 1 ブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブルクリックします。
 - 画像編集ウィンドウに切り換わり、ムービーの1コマ目が表示されます。
- 2 ムービー表示部下側の「再生」□をクリックするとムービーが再生されます。



OLYMPUS Masterを使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。OLYMPUS Masterを使用せずに付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続し、画像を取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境は以下のとおりです。

Windows: Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/ XP Professional/Vista

Macintosh: Mac OS 9.0-9.2/X

□ ご注意

 Windows 98SEをお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。 カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する前に、付属のOLYMPUS Master CD-ROMの、以下のフォルダのファイルをダブルクリックしてください。 (お使いのパソコンのドライブ名): \text{Ywin98usb\text{YINSTALL.EXE}}

- Windows Vistaをお使いの場合は、54ページの手順3で [PC] を選択して ○を押し、[MTP] を選択することでWindows フォトギャラリーが使用できます。
- USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。
 - Windows 95/98/NT 4 0
 - Windows 95/98からアップグレードしたWindows 98SE
 - Mac OS 8.6以前
 - 拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコンおよび自作パソコン

もっとカメラのことが知りたいときに

こんなときは?

撮影前、こんなときは

電池を入れてもカメラが動かない

電池が充電されていない

• 充電器で電池を充電してください。

低温下にあり、一時的に電池の性能が低下した

電池は低温下にあると性能が低下して、カメラを動かすための十分な充電量が確保できない場合があります。カメラから電池を一度取り出してポケットに入れるなどして少し温めてから使用してみましょう。

シャッターボタンを押しても撮影ができない

カメラがスリープモードに入っていた

・カメラは電源オンの状態(レンズカバーが開き、液晶モニタ点灯)で、何も操作しないとスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームボタンやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに15分放置すると、カメラは電源オフの状態(レンズカバーが閉じ、液晶モニタ消灯)になります。POWERを押して電源を入れてください。

再生モードになっている


撮影した画像を液晶モニタに表示するモードです。 ▲ / (ペー)) / SCNを押して撮影モードにしましょう。

フラッシュが充電中である

・ (フラッシュ充電)マークの点滅が終わってから、もう一度シャッターボタンを押してください。

液晶モニタのメモリゲージがすべて点灯している

すべて点灯している間は、撮影できません。メモリゲージの一番上が消灯するまでお待ちください。



日時設定がされていない

購入時のままで使用している

お買い上げ時のカメラの状態では日時設定はされていません。日時設定をしてからご使用ください。

I図 「電源を入れる」(P.5)

「日時設定 日付・時刻を設定する」(P.39)

カメラから雷池を抜いていた

電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります(当社試験条件による)。また、カメラに電池を入れていた時間が短い場合は、これよりも早く日時の設定が解除されます。大切なものを撮る前には日時の設定が正しいことを確認してください。

こんな撮影がしたい

狙ったものにピントを合わせたい

被写体の種類によっていくつかの方法があります。

被写体が画面の中央にない

- 被写体を中央においてフォーカスロックをしてから撮影する構図を決めます。
- 「AF方式」を「iESP」に設定します。

「AF方式 ピントを合わせる範囲を変える」(P.28)

被写体の動きが早い

撮影しようとする位置とほぼ同じ距離のものでピントを合わせ(シャッターボタン半押し)、そのまま撮影する構図に移して被写体を待ちます。

オートフォーカスの苦手な被写体

次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。
 液晶モニタの緑ランプの表示で確認することができます。

緑ランプ点滅 このようなものに はピントが合いま せん。



コントラストが はっきりしない被 写体



画面中央に極端に 明るいものがある 場合



縦線のないもの

緑ランプは点灯するが、写したいものにピントが合わない。



遠いものと近いも のが混在する場合



動きの速いもの



ピントを合わせた いものが中央にな い

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。また、縦線のない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてピントを合わせた後、構図を横に戻して撮影しても効果的です。

ぶれない写真を撮りたい

カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに押して撮影してください。また、(ペー))・モードで撮影すると、ぶれが軽減されます。

応 「((♠)) ぶれ軽減機能を使って撮影する」(P.16)

写真がぶれる理由は、次の場合が考えられます。

- 光学ズームとデジタルズームを使うなど、高倍率のズームで撮影するとき
- 被写体が暗くシャッター速度が遅いとき
- フラッシュが使用できない、またはシャッター速度が遅くなる SCN モードを設定しているとき

フラッシュを発光しないでぶれない写真を撮りたい

フラッシュは明るさが不足して、手ぶれを発生する場合は自動的に光ります。 暗い場所でフラッシュを発光させずに撮りたいときは、フラッシュモードを 「**②**発光禁止〕にしたあと、次の設定をしてください。

[ISO感度] 設定を高くする

ISO感度 ISO感度を変更する」(P.27)

撮影した写真が粗い

撮影した写真が粗く見える理由はいくつかあります。

デジタルズームを使って拡大して撮影した

• デジタルズームは画像の一部を切り出して拡大しています。拡大するほど画像の粗さが目立ちます。

応受 「デジタルズーム 被写体を大きく撮影する」(P.28)

ISO感度を高く設定して撮影した

• [ISO感度] 設定を高くすると、ノイズと言われる本来そこにはないはずの色の小さな点や均一の色の部分に色むらが発生し、画像が粗く見えます。このカメラはノイズを抑えて高感度で撮影できる機能を備えていますが、ISO感度を高くすると、低いときよりは粗くなります。

ISO感度 ISO感度を変更する」(P.27)

正しい色で撮りたい

- 撮影した写真の色が見た目と違う原因は被写体を照らす光源です。[ホワイトバランス] はカメラが正しい色を判断するための機能です。通常は[オート] でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては[ホワイトバランス] の設定を変えて試してみる方が良い場合があります。
 - 晴天の日中でも被写体が陰になるとき
 - 窓辺などで外光と照明光が重なってあたるとき
 - 画面の中に白いものがないとき

応念 「ホワイトバランス 画像の色合いを調整する」(P.27)

白い砂浜や雪景色をきれいな白で撮りたい

- ・SCNモードの「YAで撮影します。晴天の海や雪山で撮影するのに最適です。
- **『◇** 「**SCN** (シーン)被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する」(P.26)
 - 通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、△20で[+]に補正すると見たままの白を表現することができます。
 黒い被写体を撮影するときは、逆に[-]に補正すると効果的です。ただし、フラッシュを使用すると意図した明るさ(露出)で撮影できないことがあります。
- **□**3 「△**□**ボタン 画像の明るさを変える」(P.21)

逆光でも人物の顔が暗くならないように撮りたい

• [測光] を [スポット] に設定すると、背景の光に影響されることなく、画面中央部の明るさに合わせて撮影できます。

□② 「測光 明るさを測る範囲を変える」(P.28)

- ・フラッシュモードを [★強制発光] に設定して、フラッシュを必ず発光させて撮影します。逆光でも顔が暗くならず撮影できます。逆光のとき以外に、 蛍光灯や人工照明下での撮影時でも「★強制発光」は有効です。
- **№** 「**〉な**ボタン フラッシュ撮影する」(P.21)

撮影中、これが知りたい

撮影できる枚数を多くしたい

このカメラで撮影した画像を記録する方法は2つあります。

内蔵メモリに記録する

 撮影をして撮影可能枚数が0になったら、カメラをパソコンなどに接続して 画像を保存し、内蔵メモリの画像を消去する必要があります。

カードを使う(別売)

- カメラにカードを挿入しているとき、画像はカードに記録されます。カードの空き容量がなくなったら、画像をパソコンに保存してカードの画像を消去するか、新しいカードを使います。
- カメラにカードを挿入しているとき、内蔵メモリは使えません。内蔵メモリの画像は、[データコピー]の機能を使ってカードにコピーすることができます。
- ■3 「データコピー 内蔵メモリの画像をカードにコピーする」(P.36) 「カードについて」(P.77)

内蔵メモリとカードの撮影可能枚数/撮影可能時間 静止画

		撮影可能枚数			
画質	画像サイズ	内蔵ン	メモリ	カード(512MBの場合)	
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
SHQ	3072 × 2304	4枚	4枚	145枚	147枚
HQ	3072 × 2304	8枚	8枚	287枚	293枚
	2560 × 1920	12枚	12枚	409枚	420枚
SQ1	2304 × 1728	14枚	15枚	499枚	515枚
	2048 × 1536	18枚	19枚	626枚	652枚
	1600 × 1200	22枚	23枚	743枚	779枚
SQ2	1280 × 960	33枚	36枚	1141枚	1229枚
SQZ	1024 × 768	49枚	55枚	1681枚	1879枚
	640 × 480	75枚	90枚	2458枚	2905枚
16:9	1920 × 1080	27枚	28枚	913枚	968枚

ムービー

		撮影可能時間		
画質	画像サイズ	内蔵メモリ	カード (512MBの場合)	
SHQ	640 × 480 (15コマ/秒)	16秒	9分18秒	
HQ	320 × 240 (15コマ/秒)	38秒	21分47秒	
SQ	160 × 120 (15コマ/秒)	1分35秒	53分45秒	

新しいカードを使いたい

当社製以外のカードを使うときや、パソコンなどで他の用途に使用したカードをカメラに入れると、[このカードは使用できません] と表示されることがあります。その場合は、[カード初期化] の機能を使ってカードを初期化してください。

□る 「内蔵メモリ初期化 (カード初期化) 内蔵メモリ/カードを初期化する」 (P.36)

ランプの意味を知りたい

カメラの状態を知らせるためのランプがいくつかあります。

ランプ	状態
セルフタイマーランプ	約10秒間点灯後、約2秒間点滅:シャッターが切れる(撮影される)
カードアクセスランプ	点滅:画像の記録中/画像の読み出し中/画像の取り出し中(パソコン接続時) ・カードアクセスランプの点滅中は、絶対に以下のことをしないでください。撮影した画像が保存されないだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できなくなる場合があります。 ・電池/カードカバーを開ける・電池を取り外す ・ACアダプタを抜き差しする
液晶モニタの緑ランプ	点灯:ピントと露出が固定 点滅:ピントと露出が固定されていない ・シャッターボタンから指を離し、ピントを合わせる位置 を少しずらしてもう一度シャッターボタンを半押しして ください。

雷池を長持ちさせたい

- 以下の操作をすると実際に撮影をしなくても、電池を消耗しますので、なるべく避けてください。
 - シャッターボタンの半押しを繰り返す
 - ズーム操作を繰り返す
- 電池の消耗をできるだけ防ぐには、[節電モード]を[オン]に設定するか、 こまめに電源を切るようにしましょう。

応診 「節電モード 省電力モードに設定する」(P.42)

メニューで選べない機能がある

- ・メニューを表示したとき、十字ボタンを使っても選べない項目がある場合があります。
 - 現在の撮影モードで設定できない項目の場合
 - すでに設定済みの項目との組み合わせの関係で設定できない場合: [s数スーパーマクロ] とフラッシュなど。
 - 他のカメラで撮影した画像を編集しようとしたとき
- カメラにカードが入っていないと、使用できない機能があります。[パノラマ]、[プリント予約]、[カード初期化]、[データコピー]

画質の選び方の目安を知りたい

画質は、画像サイズと圧縮の度合いの組み合わせを表しています。選択する場合のおおよその目安は、以下の通りです。

A3などの大きなサイズできれいに印刷したい/パソコンで画像処理したい

• [SHQ] [HQ]

A3やA4などのサイズに印刷したい

[SQ1]

はがき大のサイズに印刷したい/メールに添付したりホームページに載せる

[SQ2]

風景など被写体のワイド感を表現したい/ワイドテレビで画像を見る

[16:9]

応診 「画質 用途に合わせて画質を変更する」(P.25)

各機能の設定を初期設定に戻したい

 このカメラは、電源を切っても変更した設定を保持しています(((事)))とSCN を除く)。初期設定に戻すには[リセット]を実行してください。

応 「リセット 撮影機能を初期設定に戻す」(P.26)

再生中、こんなときは

赤目が補正できない

 画像によっては赤目補正されないことがあります。また、目以外の部分が補 正されることがあります。

再生中、こうしたい

|内蔵メモリ内の画像を再生したい

 カメラにカードが入っているときは内蔵メモリ内の画像は再生されません。 カードを抜いて操作してください。

目的の画像をすばやく表示したい

再生モードでズームボタンのW側を押して、複数の画像を一覧表示(インデックス再生)したり、画像をカレンダー形式で表示(カレンダー再生)します。

■ 「ズームボタン ズームイン/ズームアウトして撮る・見る」(P.19)

静止画に録音済みの音声を消したい

一度録音したら音声のみを消すことはできません。音声を入れず(無音状態)再録音してください。内蔵メモリまたはカードに残量がない場合は、録音できません。

応診 「録音 撮った画像に音声を録音する」(P.35)

画像をパソコンで見るとき、こうしたい

パソコンの画面で画像全体を見たい

パソコンのモニタ上で画像が表示されるときの大きさは、パソコンの設定によって変わります。モニタの設定が1024 × 768のとき Internet Explorer を使って画像を見る場合、画像サイズが2048 × 1536の画像を100%で表示するとスクロールしないと全体を見ることができません。この場合、いくつかの方法があります。

画像閲覧用のソフトを使って画像を見る

- ・付属のCD-ROMのOLYMPUS Masterをインストールして使用してください。 パソコン画面のプロパティの設定を変更する
 - デスクトップのアイコンの配置が換わってしまうことがあります。パソコンの設定方法は、パソコンの取扱説明書をお読みください。

カメラにエラーメッセージが表示されたら

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
!! このカードは 使用できません	カードに問題がありま す。	このカードは使用できません。新しいカードを入れてください。
!! 書き込み禁止に なっています	カードが書き込み禁止 になっています。	パソコンを使って読み取り専用の設 定がされています。再度パソコンを 使って設定を解除してください。
まます。 撮影可能枚数が 0です	内蔵メモリの撮影可能 枚数が0のため、撮影で きません。	カードを入れるか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にカードを使用してデータコピーするか、パソコンに取り込んでください。
! 撮影可能枚数が 0です	カードの撮影可能枚数が0のため、撮影できません。	カードを交換するか、不要な画像を 消してください。大切な画像は消す 前にパソコンに取り込んでくださ い。
れる 内蔵メモリに残量 がありません	内蔵メモリに空き容量 がなく、新たな記録をすることができません。	カードを入れるか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にカードを使用してデータコピーするか、パソコンに取り込んでください。
! カード残量が ありません	カードに空き容量がなく、内蔵メモリのデータ コピーなど新たな記録 をすることができません。	カードを交換するか、不要な画像を 消してください。大切な画像は消す 前にパソコンに取り込んでくださ い。
【】 画像が記録されて いません	内蔵メモリまたはカードに記録画像がないため画像が再生できません。	内蔵メモリまたはカードに画像が記録されていません。 撮影してから再生してください。
「! この画像は 再生できません	選択した画像に問題があり、再生できません。	パソコンの画像ソフトなどで再生してください。それでも再生できない場合は、画像ファイルの一部が壊れています。
【!】 この画像は 編集できません	他のカメラで撮影した 画像や、[16:9] で撮影 した画像、編集済み・補 正済みの画像を選択し ている場合は編集・補正 できません。	パソコンの画像ソフトなどで編集してください。

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
	電池/カードカバーが開いています。	電池/カードカバーを閉めてください。
カードカバーが開 いています		
電池残量が	電池残量がありません。	電池を充電してください。
ありません		
カードセットアップ (aD) 電ガオフ カード約期を	カードがこのカメラで 使用できません。または カードが初期化されて いません。	別のカードに交換するか、カードを 初期化してください。 •[電源オフ] を選択し、(※)を押し て新しいカードを入れてくださ い。
图 決定◆ QK ∫		 [カード初期化] ▶ [する] の順に選択し、(※) を押して初期化します。 初期化すると、カード内のデータはすべて消去されます。
メモリセットアップ (IN) 電源オフ 所国メモリ初級化 份 決定・OK	カメラの内蔵メモリに エラーがあります。	[内蔵メモリ初期化] ▶ [する] の順に選択し、圖を押して初期化します。初期化すると内蔵メモリのデータはすべて消去されます。
② _※ 接続されていません	カメラがパソコンまた はプリンタに正しく接 続されていません。	カメラとパソコンまたはプリンタを 正しく接続しなおしてください。
≟ 用紙がありません	用紙切れです。	用紙をプリンタに補充してくださ い。
インクがありません	インク切れです。	インクをプリンタに補充してくださ い。
8√ 紙づまりです	用紙が詰まっています。	詰まった用紙を取り除いてください。
プリンタの設定が 変更されました	プリンタ側で用紙カセットを取り出すなど の操作をした場合です。	プリントの設定中には、プリンタの 操作はしないでください。
	エラーが発生しました。	カメラとプリンタの電源を切り、プリンタの状態を確認してから再度電源を入れ直してください。
! この画像はプリント できません	他のカメラで撮影した 画像などでは、プリント できないものがありま す。	パソコンなどを使ってプリントして ください。

撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能

撮影モードによっては、設定できない項目があります。詳しくは、以下の表を ご覧ください。

SCNモードの撮影シーンによって、その効果を出すために設定できる機能に制限がある場合は、で示しています。

応 「撮影シーン別制限事項のある機能」(P.71)

撮影モード別設定可能項目

撮影モード	Ď		" m "	
機能	Р	AUTO	((< <mark>,,,,</mark>)))	SCN
露出補正	0	0	0	0
フラッシュ	0	0	0	
マクロ/スーパーマクロ/SマクロLED	0	0	0	
セルフタイマー	0	0	0	
光学ズーム	0	0	0	
ホワイトバランス	0	-	0	0
ISO感度	0	1	_	
ドライブ	0	-	0*	
測光	0	-	0	
画質	0	0	0	
消音モード	0	0	0	0
デジタルズーム	0	-	0	
AF方式	0	_	0	
静止画録音	0	_	0	
パノラマ	0	_	0	

^{※[}高速連写]は設定できません。

撮影シーン別制限事項のある機能

SCN 機能		A	₹ 2	ψ ②	#	*	×,	孤豐	ዾ	1	2	* @	3 1	≈ 2	<u>R</u> 8
フラッシュ	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	O ※1	0	0	0	-
マクロ/スー パーマクロ/ SマクロLED	0	O **2	O *2	0	O *2	O *2	_	0	_	0	0	0	0	_	<u>0</u> жз
セルフタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	_	- ※4	_ %4	_	0
光学ズーム	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	O %8
ISO感度	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	_
ドライブ	O ※5	O ※5	_	_	O ※5	_	_	O ※5	_	1	_	O ※5	O ※5	O ※5	-
測光	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
画質	0	0	0	O %6	0	0	0	0	_ ※7	O %6	0	0	0	0	0
デジタルズー ム	0	0	0	_	_	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0
AF方式	0	0	0	0	_	0	-	0	0	0	0	0	0	_	_
静止画録音	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	_
パノラマ	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_	0	0	0	_

- ※1 [◆ 赤目軽減] は設定できません。
- ※2 スーパーマクロ/SマクロLEDは設定できません。
- ※3 SマクロLEDは設定できません。
- ※4 AFロックになります。
- ※5 [高速連写] は設定できません。
- ※6 [2048 × 1536] 以下の画質のみ設定できます。
- ※7 [640 × 480] に固定されます。
- ※8 ムービー撮影中は光学ズームがはたらきません。撮影中にズームを使いたい場合は、「デジタルズーム」を「オン」に設定してください。

用語解説

画像サイズ

画像を構成する点(ピクセル)の数で表した画像の大きさのこと。例えば、640×480で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が640×480のときではモニタ全体に表示されますが、1024×768ではモニタの一部分にだけ表示されます。

画麦数

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るのに適しています。

絞り

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、値が大きいほど入る光が少なくなります。 そのレンズで使える最小の絞り値にすることを開放するといい、 絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。

スリープモード (待機状態)

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。 シャッターボタンや十字ボタン などの操作をすると、すぐにカメラは動作します。

露出

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入ってくる光の量を調節して、露出を決めます。

アルファベット順

CCD (charge coupled device)

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。CCDで受けた光をRGBの信号に変換して、一つの画像を作り出します。

DCF (design rule for camera file system)

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された、画像ファイルに関する規格。

DPOF (digital print order format)

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

ESP測光(electro selective pattern)/デジタルESP測光

CCD出力を分割測光によって、周辺と中心部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。

EV (exposure value)

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1秒のときの光量をEV0と規定し、それより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1ずつ多くなります。EVは明るさとISO感度でも表せます。

ISO

国際標準化機構の略称。デジタルカメラの感度はフィルム感度とともにISO規格で定められているため、感度を表す記号として「ISO100」のように表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光します。

JPEG (joint photographic experts group)

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真(画像)は、JPEG形式でカードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/Phase Alternating Line)

テレビの放送方式。NTSCは主に日本、北米、韓国で使用され、PALは主にヨーロッパ諸国や中国で使用されています。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントする ことを目的とした規格です。

TFT (thin-film transistor) 液晶

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。

アフターサービス

- ●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ●本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。 取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- ●保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- ●当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- ●海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の ♥マークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- ●本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- ●修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

カメラのお手入れ

カメラの外側

- 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激の せっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾 いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く 絞って拭き取ります。
- 「砂や泥、ほこりなどの異物がカメラに付着するような場所で使用したとき」または「レンズカバーがスムーズに動かないとき」は、80ページに記載している方法ですすぎ洗いをしてください。

液晶モニタ

• 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーで やさしく拭きます。

電池/充電器

• 乾いた柔らかい布で拭きます。

₩ ご注意

- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やACアダプタ、カードを取り外してから 風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。

☑ ご注意

• 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

雷池/充雷器について

- ●電池は、当社製リチウムイオン電池 (LI-42BまたはLI-40B) 1個を使用します。それ以外の電池は使用できません。
- ●カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- ●以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - パソコンやプリンタとの接続時。
- ●消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- ●ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。ご使用の前に専用の充電器(LI-40C)で充電を行ってください。
- ●付属の充電池の充電時間は通常約300分(目安)です。
- ●専用の充電器以外は使用しないでください。
- ●充電器はAC100~240V (50/60Hz) の電圧範囲でご使用になれます。海外でご使用の際は、変換プラグアダプターが必要になる場合があります。詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- ●市販の海外旅行用電子式変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器が故障することがありますので使用しないでください。


別売品を便利に使う

カードについて

別売のカードに撮影した画像を記録することもできます。

内蔵メモリおよびカードは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することができます。 内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換したりすることはできません。 容量の大きなカードに交換すると記録できる枚数を増やすことができます。

- ① インデックスエリア カードに保存されている内容がわかるように、ここに 記入できます。
- ② 接触面 (コンタクトエリア) カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。



再生モード


使用できるカード

xD-ピクチャーカード 16MB~2GB (TypeH/M、Standard)

内蔵メモリとカードの関係

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、液晶モニタの表示で 確認できます。

撮影モード



使用メモリ表示

[IN]: 内蔵メモリ使用時 [xD]: カード使用時

₩ ご注意

初期化や削除をしてもカード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

- **1** カメラの電源を切ります。
- 2 電池/カードカバーを開けます。



雷池/カードカバー

カードを入れる

- 3 カードの向きを図のように正しく 接触面(コンタクトエリア) 合わせて入れます。
 - カードをまっすぐに差し込みます。
 - カードを奥まで差し込むとカチッと いう音がします。




カードを取り出す

- 4 カードを一度奥に向かって押しこ んで、そのままゆっくり戻します。
 - カードが手前に出て止まります。



カードをつまんで取り出します。



資料



□ ご注意

• カードアクセスランプの点滅中は、データの読み出し カードアクセスランプ や書き込みが行われていますので、絶対に電池/カー ドカバーを開けないでください。撮影した画像が破壊 されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊さ れ使用できなくなる場合があります。



ACアダプタ

長時間スライドショーを行う、パソコンに画像をダウンロードするなど、時間が かかる作業を行なう場合には、ACアダプタ(D-7AC/別売)のご使用をおすす めします。このカメラでACアダプタを使うには、マルチアダプタ(CB-MA1/ 別売)が必要です。

専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。

□ ご注意

- カメラの電源が入っているとき、カメラを他の機器に接続しているとき、電池 やACアダプタ、マルチアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定 されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があります。
- ACアダプタはAC100~240V(50/60Hz)の電圧範囲でご使用になれます。
- 海外でご使用の際は、変換プラグアダプタが必要になる場合があります。詳し くは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- 市販の海外旅行用電子式変圧器 (トラベルコンバーター) は、AC アダプタが 故障することがありますので使用しないでください。
- ACアダプタ使用時は、カメラの防水機能ははたらきません。
- ACアダプタの取扱説明書を必ずお読みください。

本製品は、防水性能・耐衝撃性能を備えています。

- ●防水性能:JIS保護等級8相当[※](当社試験方法による)に該当し、水深10mまでの 撮影が可能です。
- ●耐衝撃性能:当社試験方法による落下テストをクリアしています。
- ※: 当社の定める、指定時間および指定圧力の水中に没して使用できることを意味 しています。
- 本製品の防水性能・耐衝撃性能については当社試験方法によるものであり、無破損・無故障を保証するものではありません。

以下の点を守り、正しくご使用ください。

水中での使用前の注意

- 電池/カードカバー、コネクタカバーのパッキンとその接触面にゴミ、砂等の異物が付着していないことを確認し、異物が付着している場合は繊維くずの出ない清潔な布で取り除いてください。
- 電池/カードカバー、コネクタカバーのパッキンにひび割れ、キズ等がないことを確認してください。
- 電池/カードカバーロック、コネクタカバーロックがしっかりと閉じていることを確認してください。
- 水辺(海上・湖上・海辺・湖畔等)での電池/カードカバー、コネクタカバーの 開け閉め、および濡れた手での開け閉めは避けてください。
- このカメラは水中で沈みます。
- 温泉では使用できません。

水中での使用中の注意

- 水深10mを超えて、または水中で60分以上使用しないでください。
- ・ 水中では電池/カードカバー、コネクタカバーの開け閉めをしないでください。
- 水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。衝撃により 電池/カードカバー、コネクタカバーが開くおそれがあります。

水中での使用後の注意

- カメラについた水滴や汚れを繊維くずの出ない布で十分にふき取ったあと、電池/カードカバー、コネクタカバーを開けてください。
- 電池/カードカバー、コネクタカバーを開くとき、カバーの内側表面に水滴がつくことがあります。水滴がついているときは、必ずふき取ってからご使用ください。

カメラ使用後の注意

• 「砂や泥、ほこりなどの異物がカメラに付着するような場所で使用したとき」や「レンズカバーがスムーズに動かないとき」は、レンズカバーの周囲に異物が付着している可能性があります。そのまま使用すると、レンズに傷がついたりレンズカバーが動かなくなるなど、故障の原因となる場合がありますので、次の方法ですすぎ洗いをしてください。

資

- カメラに電池を入れ、電池/カードカ バーとコネクタカバーがしっかりと 閉じていることを確認します。
- ② バケツなどに真水を張り、カメラのレンズ面を下向きにした状態で水の中に入れ、よく揺すります。
- ③ 水に入れたまま数回POWERボタンを 押し、レンズカバーの開け閉めを繰り
- 返します。

 ④ レンズカバーを開けた状態で、さらにカメラを採すります。





保管・お手入れについて

- 高温 (40°C以上)・低温 (-10°C以下) の場所に放置しないでください。防水性能 を保てない場合があります。
- 洗浄・防錆・防曇・補修等で薬品類を使わないでください。防水性能を保てない 場合があります。
- 水中で使用したあとは、電池/カードカバー、コネクタカバーをしっかりと閉めた状態でバケツなどに入れた真水に10分程度さらし、そのあと風通しの良い日陰で乾燥させてください。


水中での使用後、真水にさらさずに60分以上放置しないでください。カメラの外観不良・防水性能劣化の原因となります。


防水性能を維持するために、1年に1度防水パッキンの交換をお勧めします(防水パッキンの交換は有料になります)。

防水パッキンの交換可能代理店・修理店につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リスト」、またはオリンパスホームページ

http://www.olympus.co.jp/よりご確認ください。

電池/カードカバー、コネクタカバーの閉めかた

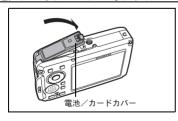



その他の注意

- ・ 本製品の付属品(充電池など)は防水性能はありません。
- カメラに衝撃が加わると、防水性能を保てない場合があります。

ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお 使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

\triangle	危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
\triangle	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
Ŵ	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内 容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

▲ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない 引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLEDを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で発光させない
- ●カメラで日光や強い光を見ない
 - 視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児、子供の手の届く場所に放置しない 以下のような事故が発生するなるれがおり
 - 以下のような事故が発生するおそれがあります。
 - 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 - にご相談ください。 • 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない 火災・感電の原因となります。
- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない
- ●連続発光後、発光部分に手を触れない やけどのおそれがあります。
- ●分解や改造をしない

感電・けがをするおそれがあります。

●内部に水や異物を入れない

火災・感電の原因となります。 万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電 池を抜き、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相 談ください。

- 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない 充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。また別売のACアダプタを 長時間ご使用の場合にも、本体の温度が高くなります。長時間皮膚が触れて いると、低温やけどのおそれがあります。
- ●専用の当社製リチウムイオン電池と充電器以外は使用しない 発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体また は電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の 使用により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。

資

⚠ 注意

- ●異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する 火災・やけどの原因となることがあります。 やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、 またはサービスステーションにご連絡ください。 (電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそ ばを避け、屋外で行ってください。)
- ■濡れた手でカバーの開け閉めを行わない
 電池/カードカバー、コネクタカバーの開け閉め、ACアダプタの抜き差しは、 濡れた手では絶対しないでください。故障・感電の原因となることがあります。
- ●カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する

けがや事故の原因となることがあります。

- ●高温になるところに放置しない 部品の劣化・火災の原因となることがあります。
- ●専用のACアダプタ以外は使用しない カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故が起きる可能性があります。専用以外のACアダプタの使用により生じた傷害は補償しかねますので、あらかじめご了承ください。
- ACアダプタのコードを傷つけない ACアダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。 以下の場合はただちに使用を中止し、販売店、当社修理センターまたはサービスステーションにご相談ください。
 - 電源プラグのコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
 - ACアダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良がある。
- 低温下でカメラの金属部に長時間触れない 皮膚に傷害を起こすおそれがあります。低温下では、できるだけ素手で扱わず手袋などを使用してください。

雷池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下 の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- ●火の中に投下したり、加熱しない 発火・破裂・火災の原因となります。
- (+) (-) 端子を金属類で接続しない
- ●電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持ち運んだり、保管しないショート、発勢し、やけど・けがの原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しない

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となります。

- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない 端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。
 - 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- ●電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない
 - 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- ●電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水 道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けて ください。

- ●水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- ●濡れた手で触ったり持ったりしない

感電・故障の原因となります。

- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する 火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- ●外装にキズや破損のある電池は使用しない破裂・発熱の原因となります。
- ●電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 破裂・液漏れの原因となります。
- ●カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
- ●液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、使用を中止する 火災・感電の原因となります。 販売店または当社サービスステーションにご相談ください。
- ●電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、 直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

▲ 注意

- ●電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さない やけどの原因となることがあります。
- ●長期間使用しない場合は、カメラから電池を外しておく 液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となることがあります。

充電器についてのご注意

⚠ 危険

- 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない 故障・感電の原因となります。
- 充電器を布などで覆った状態で使用しない 熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- 充電器を分解・改造しない 感電・けがの原因となります。
- 充電器は指定の電源電圧で使用する 指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・発煙・発熱・感電・やけど の原因となります。

⚠ 警告

● コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持つ

電源プラグを持たないと、火災・感電の原因となることがあります。 以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサー ビスステーションにご相談ください。

- ・電源プラグが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
- 電源プラグに接触不良がある。

⚠ 注意

●お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行う 電源プラグを抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。

資

使用上のご注意

使用条件について

- ●本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器の そばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - ・ 激しい振動のある場所
- ●カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- ●レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。CCDの退 色・焼きつきを起こすことがあります。
- ●寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- ●カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- ●カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- ●三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- ●本体の電気接点部には手を触れないでください。
- ●レンズに無理な力を加えないでください。
- ●標高/水深計測機能は、公的機関において認可されたものではありません。 計測値は目安としてご使用ください。

電池について

- 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- ●電池の(+)(-)端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。

- ●一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- ●撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。
- ●長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- ●使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、(+)(-)端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは社団法人電池工業会のホームページ(http://www.bai.or.jp/recvcle/)をご覧ください。



LI-IO

液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- ●カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- ●液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- ●液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- ●被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- ●一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- ●本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、 誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた 画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切そ の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

xD-ピクチャーカード™は商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

形式 : デジタルカメラ (記録・再生型)

記録方式 ・デジタル記録、JPEG (DCF準拠)

静止画 : アンダル記録、JPEG (DCF 準拠)
Exif 2.2、DPOF、PRINT Image Matching III、

対応規格 · PictBridge

静止画音声 : Waveフォーマット準拠 動画 : AVI Motion JPEGに準拠

記録媒体 : 内蔵メモリ

xD-ピクチャーカード 16MB~2GB

(TypeH/M、Standard)

撮影枚数 : 約220枚

(電池ブル充電時) (CIPA電池寿命測定法[※]に準拠)

カメラ部有効画素数 : 711万画素

画像素子 : 1/2.33型CCD (原色フィルター)

レンズ : オリンパスレンズ6.7~20.1mm、F3.5~5.0 (35mmフィルム換算38~114mm相当)

測光方式 : 撮像素子によるデジタルESP測光方式、スポット測光

シャッター : 4~1/1000秒

撮影範囲 : 0.5m~∞ (W·T) (诵常)

0.2m~∞ (W) 0.3m~∞ (T) (マクロ時)

 $0.07m\sim0.5m$ (Wのみ) (スーパーマクロ/Sマクロ

LED時)

液晶モニタ : 2.5型 (インチ) TFTカラー液晶、23万画素

フラッシュ充電時間:約6秒(フル充電された新品電池を使用し、常温下にお

いて、フル発光後の充雷時間を測定)

コネクタ : DC入力端子/USB端子/AV出力端子(マルチコネク

タ)

自動力レンダー機能 : 2000~2099年の範囲で自動修正

防水機能

種類 : JIS保護等級8相当(当社試験方法による)、水深10mで

使用可

意味 : 当社の定める、指定時間および指定圧力の水中に没し

て使用できることを意味する

防塵 : JIS保護等級6相当(当社試験方法による)

使用環境

温度 : -10~40°C (動作時) /-20~60°C (保存時) 湿度 : 30~90% (動作時) / 10~90% (保存時)

電源 : 専用リチウムイオン電池(当社製LI-42B/LI-40B) 1個

または専用ACアダプタ

大きさ : 幅91.8mm×高さ59.2mm×厚さ20.6mm (突起部を除く)

質量 : 155g (電池/カード別)

資料

●リチウムイオン充電池LI-42B

形式 充電式リチウムイオン電池

公称電圧 : DC3.7V 公称容量 : 740mAh

充放電回数 : 約300回(使用する条件により異なります。)

使用環境

温度 : 0~40°C (充雷時) /-10~60°C (動作時) /

-20~35°C(保存時)

大きさ : 31.5 × 39.5 × 6mm

質量 : 約15g

●充電器LI-40C

定格入力 : AC100~240V (50/60Hz)

3.2VA (100V) ~5.0VA (240V)

定格出力 : DC4.2V、200mA

充雷時間 : 約300分

使用環境

温度 : 0~40°C (動作時) /-20~60°C (保存時)

大きさ : 62 × 23 × 90mm

質量 : 約65g

●低温下での動作確認について

別売品の当社製xD-ピクチャーカード・リチウムイオン充電池で保証されている低温 側の動作環境は0°Cまでです。ただし、本製品との組み合わせで、以下のxD-ピク チャーカード・リチウムイオン充電池は低温下(-10°C)での動作確認がされています。

OLYMPUS製xD-ピクチャーカード

	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
Standard	0	0	0	0	0	0		
TypeM					0	0	0	0
ТуреН					0	0	0	0

〇:動作確認済み

OLYMPUS製リチウムイオン充電池

LI-42B LI-40B


• 低温下では、撮影可能枚数が少なくなります。


外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承 ください。

※CIPA電池寿命測定法(要旨)

電源ON〜30秒毎に1枚撮影。温度23°C±2°C。液晶モニタ常時点灯。各撮影につきズームをテレ端(ワイド端)からワイド端(テレ端)まで移動。


フラッシュ:2回に1回フル発光。10枚撮影ごとに電源OFFを繰り返す。

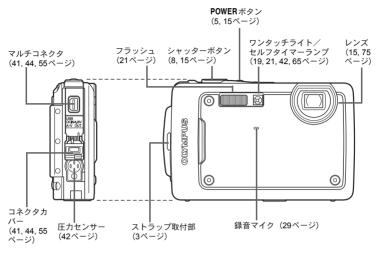


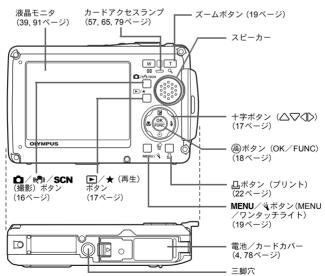

液晶モニタの表示

●撮影モード

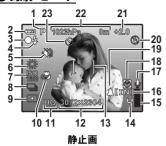


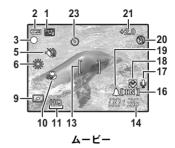

	項目	表示例	参照頁
1	撮影モード	<u>AUTO</u> 、P、(♠))、 💽 、 🖴 、 🔼 など	P.16,
			18, 26
2	電池残量	┏■ (撮影可)、 💶 (充電してください)	P.69
3	緑ランプ	〇(ピント固定:フォーカスロック)	P.8
			15, 65
4	フラッシュ発光予告	★ 点灯	P.60
	手ぶれ警告・フラッシュ 充電	\$ 点滅	
5	消音モード	82	P.29
6	ホワイトバランス	※、 co、 gk、 ji ~ jii	P.27
7	ISO感度	ISO 80∼ISO 1600	P.27
	ドライブ		P.28
9	スポット測光	•	P.28
	マクロ	4	P.22
	スーパーマクロ SマクロLED	S	
11	画質	SHQ、HQ、SQ1、SQ2、16:9、SQ	P.25
12	画像サイズ	3072×2304、2560×1920、640×480 など	P.25,
			72
13	AFターゲットマーク	[]	P.8, 28
	撮影可能枚数	4	P.64
	撮影可能時間	00:36	
_	メモリゲージ	■、■、□、□(撮影できません)	P.60
16	使用メモリ	[IN] (内蔵メモリに記録されます)、 [xD] (カードに記録されます)	P.77
17	録音	<u>•</u>	P.29
	デュアルタイム	$oldsymbol{oldsymbol{eta}}$	P.40
19	アラーム	A	P.40
20	フラッシュモード	◎ 、 ↓ 、 ③	P.21

	項目	表示例	参照頁
21	露出補正	-2.0~+2.0	P.21
22	気圧・標高/水深	1023hPa 0m など	P.42
23	セルフタイマー	৩	P.21

●再生モード

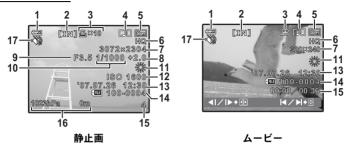

	項目	表示例	参照頁
1	電池残量	(再生可)、 (本書)(有生可)、 (本書)(本書)(本書)(本書)(本書)(本書)(本書)(本書)(本書)(本書)	P.69
2	使用メモリ	[IN](内蔵メモリ内の画像を再生しています)、 [xD](カード内の画像を再生しています)	P.77
3	プリント予約・枚数 ムービー	凸×10 鉛	P.49 P.31
4	録音		P.35
5	プロテクト	O-n	P.34
6	画質	SHQ、HQ、SQ1、SQ2、16:9、SQ	P.25
7	画像サイズ	3072×2304、2560×1920、640×480など	P.25, 72
8	露出補正	-2.0~+2.0	P.21
9	絞り値	F3.5、F5.0 など	_
10	シャッター速度	4∼1/1000	_
11	ホワイトバランス	WB AUTO、※、凸、点、端~端	P.27
12	ISO感度	ISO 80∼ISO 1600	P.27
13	日時	'07.07.26 12:30	P.6, 39
14	ファイル番号	□ 100-0004	P.48
15	コマ番号 再生時間/録画時間	4 00:00 / 00:36	P.48 P.31
16	気圧・標高/水深	1023hPa 0m など	P.42
17	消音モード	<i>3</i> 2	P.29

索引

英数/記号		P(プログラムオート) [^]	18
畿ボタン (OK/FUNC) 1	18	SCN (シーン) 16, 2	26
▶/★ボタン (再生) 1	17	SHQ2	25
	16	SQ2	25
△ /▶3	37	SQ12	25
▽め/ 恰ボタン(セルフタイマー		SQ22	25
/消去)2	21	SマクロLED が ∰15, 2	22
▶ ★ボタン (フラッシュモード) 2	21	TFT 7	73
_ 凸ボタン (プリント) 2	22	USBケーブル 3, 44, 51, 55, 5	57
√ ボタン (マクロ)	22	USBドライバ5	59
△屋ボタン (露出補正) 2	21	xD-ピクチャーカード 29, 7	77
 ACアダプタ 7	79	16:92	25
AF方式 2	28	1コマ再生 2	20
AFロック1	16	1コマ予約凸4	49
AUTO (フルオート)1	18	_	
AVケーブル3,4	† !	あ行	
BGM 3	30	赤目軽減 ② 2	21
CCD 39, 7	72	赤目補正 3	32
DCF 7	72	明るさ調整3	33
DEMO 2	29	鮮やかさ調整	34
DPOF 48, 7	72	圧縮2	25
ESP	72	圧力センサー 4	42
EV 21, 7		アラーム設定 ▲	
HQ2	25	インデックス再生■2	20
iESP 2	28	インデックス作成3	34
ISO 7	72	液晶モニタ39,9	91
ISO感度 2	27	液晶モニタ表示	91
JPEG 7		エラーメッセージ6	36
m/ft設定4	12	オート (ISO感度)2	27
MENU/ なボタン		オート(ホワイトバランス)	
(MENU/ワンタッチライト) 1	19	WB AUTO	27
NTSC 41, 7		オート発光2	21
OLYMPUS Master		オートフォーカス6	31
P/AUTO 1	18		
PAL 41, 7	7.3	か行	
PC 5	55	カード29, 36, 77, 7	
PictBridge 43, 7	73	カードアクセスランプ 57, 65, 7	
POWERボタン 5, 1	15	カード初期化 3	
PW ON設定		回転表示 3	35

画質		ズーム19	, 28
カスタムプリント	45	ズームボタン19	, 28
画像サイズ 25,	72	スタイル選択	. 30
画素数	72	ストラップ	3
カレンダー合成	33	スピーカー	. 90
カレンダー再生20,	32	スポット (AF方式)	. 28
かんたんプリント	43	スポット (測光) •	28
強制発光 ≰	21	スライドショー	. 30
クローズアップ再生 Q	20	スリープモード 60	, 72
警 告 音		静止画撮影 🗖	. 16
蛍光灯1/2/3 兴兴	27	静止画録音ۅ	29
言語切換 € € 🖃		晴天淤	. 27
光学ズーム 19,	28	設定メニュー	. 36
高速連写 🔑	28	節電モード	. 42
コネクタカバー 41, 44,	55	セピア作成	. 32
コマ番号		セルフタイマー ن15	, 21
		セルフタイマーランプ21	
さ行		全押し8	, 15
再生音量		全コマインデックス	46
再生時間/録画時間		全コマ消去分	
再生メニュー30,		 全コマプリント	. 46
再生モード 9, 17, 20,		全コマ予約	. 50
撮影確認	38	選択消去	
撮影可能時間	64	操作音	. 37
撮影可能枚数		操作ガイド23,45	, 49
撮影メニュー25,		測光	
撮影モード 15, 19,	36		
撮影モード保持	37	た行	
三脚穴	90	タイトル合成	. 33
絞り	72	ダイレクトプリント	43
シャッタ音	38	単写	. 28
シャッターボタン 8,		低圧縮	. 25
十字ボタン (△▽⟨□)	17	データコピー	. 36
充電器 3, 4,	76	デジタルズーム	. 28
消音モード 🖏	29	デュアルタイム♥	. 40
消去 9, 21,	35	テレビ再生	. 41
初期化	36	電球点	. 27
ショット&セレクト1/2點點	27	電源	5
スーパーマクロs型15,	22	電池 4	, 76

電池/カードカバー4,	78
電池残量	
トップメニュー	23
ドライブ	28
曇天↩	27
な行	
内蔵メモリ 36,	
内蔵メモリ初期化	36
日時設定	39
は行	
発光禁止③	
パノラマ	
半押し	
ピクセルマッピング	
ビデオ出力	
標準圧縮	
標準設定	
ピント 8, 15, 16, 28, 61,	
ファイル番号	48
ファイル名 39,	
ファイル名メモリー	
ファンクションメニュー	18
フォーカスロック	15
フラッシュ	21
フラッシュ充電60,	
フラッシュモード15,	
プリント	43
プリント予約凸34,	
フレーム合成	
ぶれ軽減モード((**)))	
プロテクト 🖳	
編集	
ポケット写真再生★	
ポケット写真追加	
ポケット写真登録	
ホワイトバランス	27
/ 1 1 / 1 / 2 / 7	~'

ま行	
マクロ👺	15, 22
マルチコネクタ	. 41, 44, 55
マルチプリント	46
緑ランプ 8	, 15, 61, 65
ムービー撮影器	16
ムービープレイ	31
メニュー	
メニュー画面設定	37
メモリゲージ	60
モニタ調整	
モノクロ作成	32
や行	
予約プリント	46
ら行	
リサイズ	32
リセット	26
リチウムイオン電池	3, 4, 76
連写囗	28
レンズ	15, 75
録音∮	35
録音マイク	29
露出	21, 72
露出補正	
わ行	
	19, 42

OLYMPUS°

オリンパスイメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。

オリンパスホームページ **http://www.olympus.co.jp/** から「お客様サポート」のページをご参昭ください。

● 製品に関するお問い合わせ先(カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル

0120-084215

携帯電話・PHSからは042-642-7499

FAX 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

- ※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページにて情報提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。
- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先(修理センター)、国内サービスステーション(修理窓口)につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リスト」、またはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。
- ※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ をご確認ください。